E-MANUAL

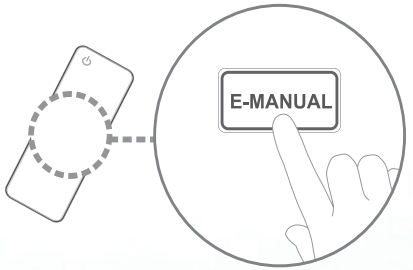

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No._____

Vsebina

Nastavitev kanala

- Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in naslednjem programu) 1
- Uporaba menija Kanal (Glej TV) 2
- Upravitelj urnika 5
- Seznam kanalov 7
- Upravitelj kanalov 11
- Ponovna naravnava kanalov 17

Osnovne funkcije

- Meni Slika 27
- Meni Zvok 44

Funkcije prednostnih nastavitev

- **Omrežje** 56
  za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne
- Meni Sistem 84
- Meni Podpora 108

Napredne funkcije

- **Moja vsebina** 116
- Anynet+ 143
- **AllShare™** 157
  za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne

Druge informacije

- Funkcija teleteksta analognega kanala 161
- Ključavnica Kensington proti kraji 165
- Reža za splošni vmesnik za povezave 167
- Odpravljanje težav 170
- Licenca 187

❑ Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vsak kanal glede na čas predvajanja.

- Za ogled informacij o želenem programu med gledanjem trenutnega kanala se pomikajte z gumboma ◄ in ►.
- Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲ in ▼. Če se želite pomakniti na trenutno izbrani kanal, pritisnite gumb **ENTER**↵.

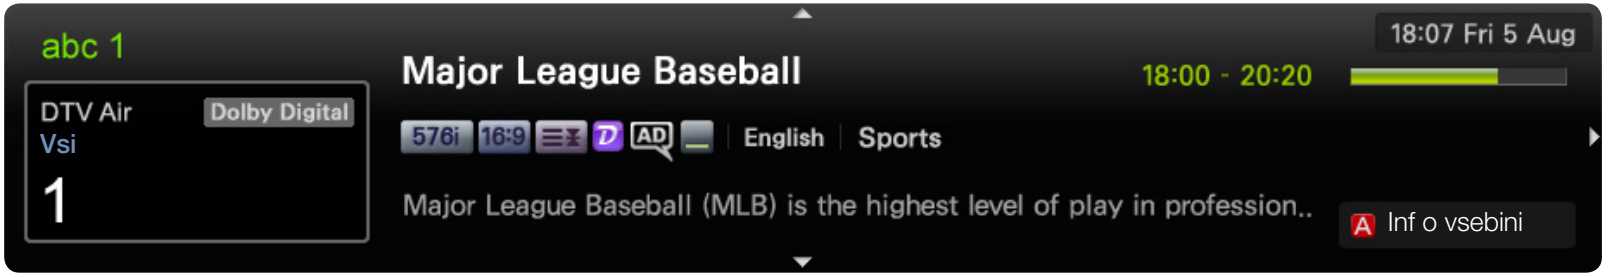

* Lahko se razlikuje, odvisno od modela.

❑ Uporaba menija Kanal (Glej TV)

MENU → Podpora → Zač. zaslon vsebine → ENTER

Pritiskajte gumb **CONTENT**, da izberete Glej TV, nato pa izberite želeni meni. Prikazal se bo ustrezen zaslon.

■ Vodnik

EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.

* Lahko se razlikuje, odvisno od modela.

Uporaba vodnika

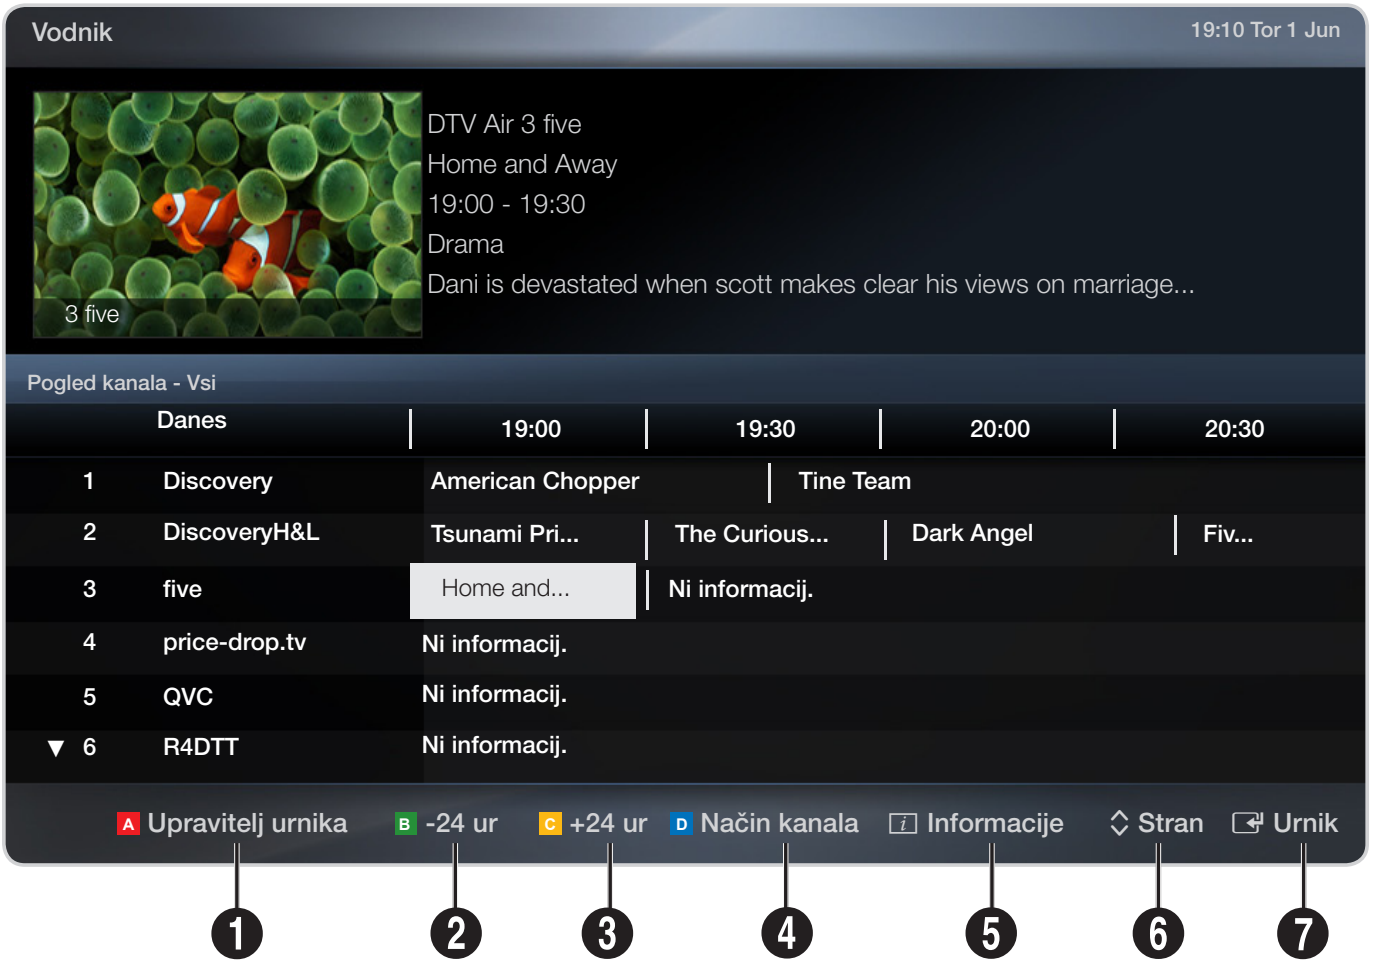

* Lahko se razlikuje, odvisno od modela.

❶ A Rdeči (**Upravitelj urnika**): za pomik na rezervirane programe v možnosti **Upravitelj urnika**.

❷ B Zeleni (**-24 ur**): za prikaz seznama programov, ki bodo oddajani v času 24 ur.

❸ C Rumeni (**+24 ur**): za ogled seznama programov, ki se bodo predvajali čez 24 ur.

❹ D Modri (**Način kanala**): za izbiro vrste kanalov, ki jih želite imeti v oknu **Seznam kanalov** (**Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Priljubljeni 1-5**).

❺ [i] (**Informacije**): za prikaz podrobnosti o izbranem programu.

❻ ⇕ (**Stran**): za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.

❼ ↵ (**Glej / Urnik**)

- med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program.
- Med izbiranjem prihodnjega programa lahko rezervirate ogled izbranega programa. Za preklic urnika znova pritisnite gumb **ENTER** ↵ in izberite možnost **Prekliči urnike**.

Upravitelj urnika

Prekličite ali nastavite **Ogled s časovnikom**, da se želeni kanal prikaže ob določenem času.

Uporaba funkcije ogleda s časovnikom

Nastavite lahko, da se želeni kanal samodejno prikaže ob določenem času. Da lahko uporabljate to funkcijo, najprej nastavite trenutni čas.

1. Pritisnite gumb **ENTER**↵, da ročno dodate program v urnik.
2. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da nastavite možnost **Antena**, **Kanal**, **Ponovi**, **Datum** in **Začetni čas**.
   - **Antena**: izberite želeni vir antene.
   - **Kanal**: za izbiro želenega kanala.

- **Ponovi**: izberite **Enkrat**, **Ročno**, **Sob~Ned**, **Pon~Pet** ali **Vsak dan** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite želeni dan.
- Oznaka (✓) označuje izbrani dan.
- **Datum**: za izbiro želenega datuma.

  Možnost je na voljo, če izberete **Enkrat** v možnosti **Ponovi.**.
- **Začetni čas**: za nastavitev želenega časa začetka.

Če želite urediti ali preklicati urnik, izberite rezerviran urnik v **Seznam urnika** in izberite **Uredi** ali **Prekliči urnike**.

Seznam kanalov

Ogledate si lahko informacije o kanalih, **Vsi**, **TV**, **Radio**, **Podatk./Drugo**, **Analogni** ali **Priljubljeni 1**-**5**.

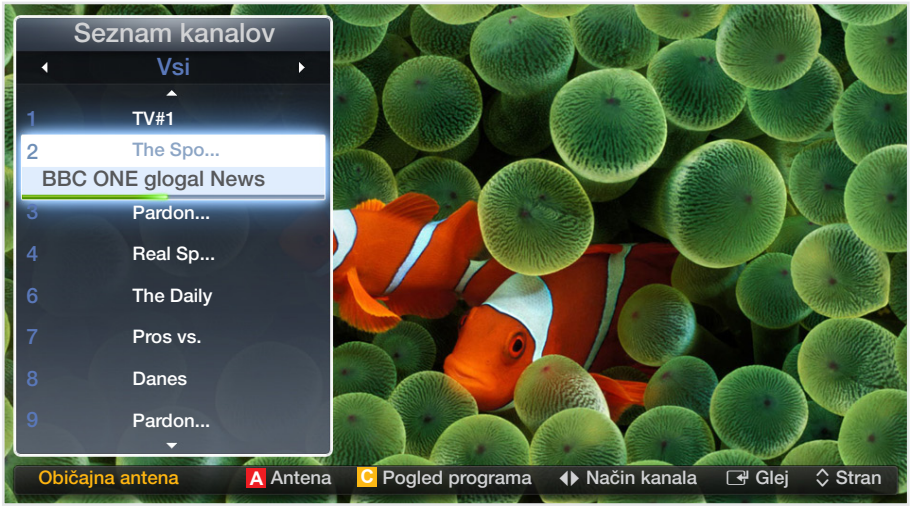

Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb **CH LIST**, se takoj prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

- **Vsi**: prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
- **TV**: prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
- **Radio**: prikaže vse trenutno razpoložljive radijske kanale.
- **Podatk./drugo**: prikaže vse trenutno razpoložljive MHP- in druge kanale.
- **Analogni**: prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.
- **Priljubljeni 1**-**5**: prikaže vse priljubljene kanale.

Priljubljeni 1~5 bodo prikazani, če nastavite Dodaj priljubljenemu kanalu.

Če si želite ogledati priljubljene kanale, ki ste jih dodali, pritisnite gumb **CH LIST** in se s tipko ◀▶ (Način kanala) pomaknite v Priljubljeni 1~5.

Uporaba gumbov daljinskega upravljalnika na zaslonu Seznam kanalov.

- A Rdeči (Antena): preklopi na nastavitev Običajna antena ali Kabelski signal.
- C Rumeni (Pogled programa/Pogled kanala): za prikaz programa, ko je izbran digitalni kanal. Vrne na pogled kanala.
- ◀▶ (Način kanala / kanal): Pomakne na Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo ali Priljubljeni 1~5.

  Če pritisnete gumb C (Pogled programa), se lahko z gumbom ◀▶ (Kanal) pomaknete na druge kanale.

- (**Glej / Informacije**): za ogled izbranega kanala. / Prikaz podrobnosti o izbranem programu.
- (**Stran**): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

Ikone stanja kanala

Ikona	Delovanje
A	Analogni kanal.
	Rezervirani program.
	Zaklenjen kanal.

Uporaba funkcije ogleda s časovnikom na seznamu kanalov (samo digitalni kanali)

Ko nastavite **Ogled s časovnikom** na zaslonu **Seznam kanalov**, lahko program nastavite le v načinu **Pogled programa**.

1. Pritisnite gumb **CH LIST** in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb C (**Pogled programa**).
3. S pritiskanjem gumba ▲ / ▼ izberite želeni program in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **INFO**.
4. Izberite **Ogled s časovnikom**, ko končate pa pritisnite gumb **ENTER**.

Če želite preklicati funkcijo **Ogled s časovnikom**, sledite korakom od 1 do 3. Izberite možnost **Prekliči urnike**.

Upravitelj kanalov

Kanal lahko po želji uredite.

- ( ) **Kanali**: za prikaz seznama kanalov glede na vrsto kanala.
- ( ) **Priljubljeni 1-5**: za prikaz vseh priljubljenih kanalov.

Uporaba barvnih gumbov na zaslonu **Upravitelj kanalov**.

- A Rdeči (**Antena**): preklopi na nastavitev **Običajna antena** ali **Kabelski signal**.
- D Modri (**Razvrščanje**): za spreminjanje razvrstitve seznama glede na številko ali ime kanala.

* Lahko se razlikuje, odvisno od modela.

Ikone stanja kanala

Ikona	Delovanje
A	Analogni kanal.
✓	Izbrani kanal.
★	Kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.
🔒	Zaklenjen kanal.
	Prikaže meni z možnostjo **Upravitelj kanalov**.

Meni z možnostjo upravitelja kanalov TOOLS

Nastavite vsak kanal z možnostmi na meniju **Upravitelj kanalov** (**Glej, Dodaj priljubljenemu kanalu/Uredi priljubljeni kanal, Zakleni/Odkleni, Uredi ime kanala, Uredi številko kanala, Izbriši, Izberi vse/Prekliči izbiro**).

Elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje kanala.

1. Izberite kanal in pritisnite gumb **TOOLS**.
2. Izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.

- **Glej**: glejte izbrani kanal.
- **Dodaj priljubljenemu kanalu/Uredi priljubljeni kanal**: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene. / Dodajte ali izbrišite izbrani kanal v možnosti **Priljubljeni 1–5**.

  1. Izberite **Dodaj priljubljenemu kanalu/Uredi priljubljeni kanal** in pritisnite gumb **ENTER**↵.

     Če je kanal že dodan med priljubljene, se prikaže možnost **Uredi priljubljeni kanal**.

  2. Pritisnite gumb **ENTER**↵, da izberete možnost **Priljubljeni 1-5**, nato pa pritisnite gumb **OK**.

     Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v možnosti **Priljubljeni 1-5**.

- **Zakleni/Odkleni**: kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.

  OPOMBA

  - Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Zaklepanje kanala** nastavljena na **Vklop**.
  - Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN**.

- **Uredi ime kanala** (samo pri analognih kanalih): kanalu lahko dodelite svoje ime.
- **Uredi številko kanala**: številko lahko uredite s pritiskanjem želenih številskih gumbov.

  Nekatera področja lahko ne podpirajo funkcij **Uredi ime kanala** in **Uredi številko kanala**.

- **Izbriši**: kanal lahko izbrišete, da prikažete samo želene kanale.
- **Prekliči izbiro**: izbiro vseh izbranih kanalov lahko prekličete.

  Možnost **Prekliči izbiro** lahko izberete samo, ko ste že izbrali enega ali več kanalov.
- **Izberi vse**: izberete lahko vse kanale na seznamu kanalov.

❑ Ponovna naravnava kanalov

MENU → Kanal → ENTER

■ Antena (Običajna antena/Kabelski signal) TOOLS

Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor (t.j. sistem **Običajna antena** ali **Kabelski signal**).

Država

(odvisno od države)

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

- **Digitalni kanal**: za spremembo države digitalnih kanalov.
- **Analogni kanal**: za spremembo države analognih kanalov.

Samodejno iskanje

(odvisno od države)

Samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

NOTE Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.

- **Samodejno iskanje**

  Običajna antena / Kabelski signal: za izbiro antenskega vira, ki ga želite shraniti.

  Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni: za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti.

Če je možnost antenskega vira nastavljena na običajno anteno ali kabelski signal:

Če izberete **Kabelski signal** → **Digitalni in analogni** ali **Digitalni**: vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.

– **Način iskanja** (**Polno / Omrežje / Hitro**): s to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.

  Če nastavite na **Hitro**, lahko ročno nastavite možnosti **Omrežje, Omrežni identifikator, Frekvenca, Modulacija** in **Hitrost simbolov** tako, da pritisnete številske gumbe na daljinskem upravljalniku.

– **Omrežje** (**Samod. / Ročno**): za izbiro načina nastavitve **Omrežni identifikator** med **Samod.** ali **Ročno**.

– **Omrežni identifikator**: če je možnost **Omrežje** nastavljena na **Ročno**, lahko **Omrežni identifikator** dodelite s številskimi gumbi.

– **Frekvenca**: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)

– **Modulacija**: za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.

– **Hitrost simbolov**: za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

- **Možnost kabelskega iskanja**

  (Odvisno od države in kabelskih kanalov.)

  Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

  Začetna frekvenca / Končna frekvenca: za nastavitev začetne ali končne frekvence (odvisno od države).

  Hitrost simbolov: za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

  Modulacija: za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.

Ročno iskanje

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.

Ali je **Ročno iskanje** podprto, je odvisno od vira kanala.

Če je možnost Antenski vir nastavljena na običajno anteno ali kabelski signal:

- **Digitalno shranjevanje programov**: za ročno iskanje digitalnih kanalov in shranjevanje v televizorju. Za iskanje digitalnih kanalov pritisnite gumb A (**Novo**). Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.
  - Če izberete možnost **Antena** → **Običajna antena**: **Kanal, Frekvenca, Pasovna širina**
  - Če izberete možnost **Antena** → **Kabelski signal**: **Frekvenca, Modulacija, Hitrost simbolov**

- **Analogno shranjevanje programov**: za iskanje analognega kanala. Pritisnite gumb A (**Novo**) za iskanje digitalnih kanalov z nastavitvijo možnosti **Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal, Iskanje**.

  Način kanala

  – **P** (programski način): po končani naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. V tem načinu lahko kanal izberete z vnosom številke položaja.

  – **C** (način zemeljskega kanala) / **S** (način kabelskega kanala): ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke posamezne postaje ali kabelskega kanala.

Uredi številko kanala. (Onemogoči / Omogoči)

(odvisno od države)

Uporabite to, da spremenite številko kanala. Ko je številka kanala spremenjena, se informacije o kanalu ne posodobijo samodejno.

Natančna nastavitev

(samo pri analognih kanalih.)

Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno fino naravnati.

- Natančno naravnani kanali so označeni z zvezdico “*”.
- Če želite ponastaviti fino naravnavo, izberite **Ponastavitev**.

Prenesi sezn. kanalov

(odvisno od države)

Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

- **Uvozi iz USB-ja**: za uvoz seznama kanalov iz pomnilnika USB.
- **Izvozi na USB**: za izvoz seznama kanalov na pomnilnik USB.

❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

MENU → Slika → Slikovni način → ENTER

■ Slikovni način

Izberite želeno vrsto slike.

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti **Zabavno** in **Standardni**.

- **Dinamično**: primerno za svetel prostor.
- **Standardni**: primerno za običajno okolje.
- **Naravno** za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne: primerno za zmanjšanje napre-zanja oči.
- **Film**: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
- **Zabavno**: primerno za gledanje filmov in iger.

  Na voljo samo če je povezan računalnik.

❑ Prilagoditev slikovnih nastavitev

■ Samsung MagicAngle za zaslone LED serije 4, 19-palčne, in serije 5, 22–27-palčne

MENU → Slika → Samsung MagicAngle → ENTER

Prilagoditev kota gledanja zaslona za optimizacijo kakovosti zaslona glede na vaš položaj gledanja.

- Samsung MagicAngle: Ko gledate zaslon pod kotom od zgoraj ali od spodaj, lahko z nastavitvijo ustreznega načina za posamezen položaj dobite podobno kakovost slike kot pri gledanju pod pravim kotom.

  Izklop: za gledanje pod pravim kotom.

  Način nagiba nazaj: za gledanje z rahlo nižjega položaja.

  Stoječi način: za gledanje z višjega položaja.

- Način: za prilagajanje kota gledanja zaslona.

Ko je možnost Samsung MagicAngle nastavljena na Način nagiba nazaj ali Stoječi način, možnost Gama ni na voljo.

Osvetlitev / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barve / Ton (Z/R)

Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.

MENU → Slika → Osvetlitev → ENTER

OPOMBA

- V analognih načinih sistema PAL TV, Ext. in AV funkcija Ton (Z/R) ni na voljo.
- Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti Osvetlitev, Kontrast, Svetlost in Ostrina.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.

Prilagoditev zaslona

Nastavite različne možnosti slike, kot sta velikost slike in razmerje stranic.

- **Velikost slike**: tudi kabelski/satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona, vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način 16:9.

  Samod. široko: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic **16:9**.

  16:9: nastavitev slike na široki način 16:9.

  Široka povečava: povečava slike nad 4:3.

  Prilagodi **Položaj** z gumboma ▲ in ▼.

  Povečava: povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se prilagodi navpični velikosti zaslona.

  Prilagodi **Položaj** in **Povečava** z gumboma ▲ in ▼.

4:3: nastavitev slike na osnovni način (4:3).

Dolgotrajno gledanje z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje slike (vžgano sliko), kar ni vključeno v garancijo.

Prileganje zaslona: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/1080i/1080p) ali komponentnem signalu (1080i/1080p).

Pametni pogled 1 za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne: zmanjša izvirni zaslona za 50 %.

Pametni pogled 2 za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne: zmanjša izvirni zaslona za 25 %.

OPOMBA

- **Pametni pogled 1** je omogočen samo v načinu HDMI.
- **Pametni pogled 2** je omogočen samo v načinih DTV in HDMI.
- Velikost slike se lahko razlikuje glede na ločljivost vhodnega signala, ko se vsebina predvaja z uporabo možnosti **Videi** v možnosti **Moja vsebina**.

- **Položaj**: za prilagoditev položaja slike. Na voljo je samo pri možnosti **Prileganje zaslona** ali **Široka povečava**.
- **Zoom/položaj**: za prilagoditev položaja slike. Na voljo samo pri možnosti **Povečava**.

OPOMBA

- Po izbiri **Prileganje zaslona** v načinu HDMI (1080i/1080p) ali komponentnem načinu (1080i/1080p) boste morda morali usrediščiti sliko:

  1. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Položaj**.
  2. Pritisnite gumb **ENTER**↵.
  3. Pritisnite gumb ▲, ▼, ◀ ali ▶, da premaknete sliko.

- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Če želite ponastaviti položaj, ki ste ga prilagodili, izberite **Ponastavitev** na zaslonu **Položaj**. Slika bo nastavljena na svoj privzeti položaj.

- Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
- Če ste povezali računalnik, je mogoče prilagajati samo načina **16:9** in **4:3**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.
- Če funkcijo **Prileganje zaslona** uporabite pri vhodnem signalu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.

- **Vel. zaslona 4:3 (16:9/Široka povečava/Povečava/4:3)**: na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na **Samod. široko**. Želeno velikost slike lahko določite kot velikost 4:3 WSS ali kot izvirno velikost. V različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.

- **Prilag. zasl. računalnika**

  Na voljo v načinu **PC**.

  Grobo / Natančno: za odpravo ali zmanjšanje šumov na sliki. Če šuma ne uspete odpraviti z natančno naravnavo, čim bolje prilagodite frekvenco (**Grobo**) in znova natančno naravnajte. Po zmanjšanju šuma znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana na sredino zaslona.

  Položaj: Nastavite položaj računalniškega zaslona, če se ne prilega zaslonu televizorja. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ prilagodite navpični položaj. S pritiskom gumba ◄ ali ► prilagodite vodoravni položaj.

  Ponastavitev slike: ponastavitev slike na privzete nastavitve.

Samodejna prilagoditev TOOLS

MENU → Slika → Samodejna prilagoditev → ENTER

Samodejna prilagoditev vrednosti frekvence/položajev in natančna naravnava nastavitev.

Na voljo v načinu PC.

Ni na voljo pri povezavi s kablom HDMI/DVI.

Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona

Nastavitev računalniške programske opreme (v okolju Windows XP)

Dejanski prikazi na računalniškem zaslonu so lahko drugačni, odvisno od različice operacijskega sistema Windows in grafične kartice. V tem primeru skoraj vedno veljajo iste informacije za osnovno nastavitev. (V nasprotnem primeru se obrnite na proizvajalca računalnika ali prodajalca izdelkov Samsung.)

1. V operacijskem sistemu Windows v meniju Start kliknite možnost “Nadzorna plošča”.
2. V oknu “Nadzorna plošča” kliknite “Videz in teme” in prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.
3. Kliknite “Zaslon” in pojavilo se bo pogovorno okno zaslona.
4. V pogovornem oknu zaslona se pomaknite na zavihek “Nastavitve”.
   - Ustrezna nastavitev velikosti (ločljivost)
   - Če je v pogovornem oknu nastavitev zaslona na voljo možnost za navpično frekvenco, je njena ustrezna vrednost “60” ali “60 Hz”. V nasprotnem primeru samo kliknite “V redu” in zaprite pogovorno okno.

❑ Sprememba možnosti slike

■ Dodatne nastavitve

MENU → Slika → Dodatne nastavitve → ENTER

(na voljo v načinih Standardni in Film)

Prilagodite lahko podrobne nastavitve zaslona, vključno z barvo in kontrastom.

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti Gama in Nastavitev beline.

- Črni ton (Izklop/Temno/Temnejše/Najtemnejše): izbira ravni črne za prilagoditev globine zaslona.

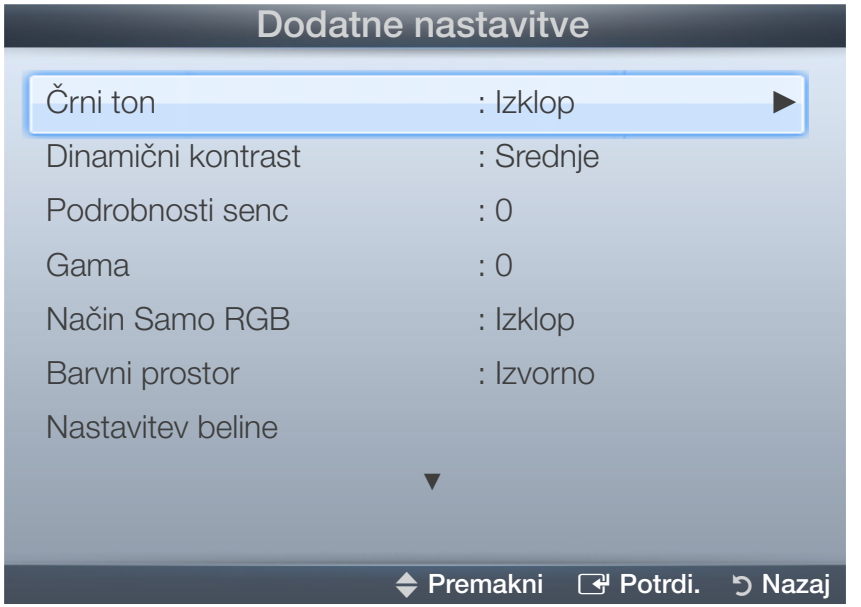

- **Dinamični kontrast (Izklop/Nizko/Srednje/Visoko)**: za prilagoditev kontrasta zaslona.
- **Podrobnosti senc**: za povečanje svetlosti temnih slik.
- **Gama**: prilagodi primarno intenzivnost barv.
- **Način Samo RGB (Izklop/Rdeča/Zelena/Modra)**: prikaže rdečo, zeleno in modro barvo za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
- **Barvni prostor (Samod./Izvorno)**: za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjanje slike.

- **Nastavitev beline**: za prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.

  R-Offset/G-Offset/B-Offset: za prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  R-Gain/G-Gain/B-Gain: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  Ponastavitev: za ponastavitev možnosti **Nastavitev beline** na njene privzete nastavitve.

- **Barva polti**: za poudarjanje rožnate barve polti.
- **Izboljšava robov (Izklop/Vklop)**: za poudarjanje robov predmetov.
- **Osvetlj. gibanja (Izklop/Vklop)**: za zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem osvetlitve gibanju na zaslonu.
- **LED Motion Plus (Izklop/Vklop)** za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne: odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.

Možnosti slike

MENU → Slika → Možnosti slike → ENTER

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnost Barvni ton.

- **Barvni ton (Hladno/Standardni/Toplo 1/Toplo 2)**

  Možnost Toplo 1 ali Toplo 2 bo deaktivirana, če je slikovni način nastavljen na Dinamično.

  Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.

- **Filter digitalnih motenj (Izklop/Nizko/Srednje/Visoko/Samod./Samod. ponazor.)**: Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate funkcijo **Filter digitalnih motenj** za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

  Če je signal šibak, poskusite s katero od ostalih možnosti, tako da je slika prikazana z največjo kakovostjo.

  Samod. ponazor.: za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.

  Na voljo samo pri analognih kanalih.

  Ob pritisku gumba **INFO** se prikaže vrstica moči signala.

  Če je stolpec zelen, je signal optimalen.

- **Filter motenj MPEG (Izklop/Nizko/Srednje/Visoko/Samod.)**: zmanjša motnje MPEG za boljšo kakovost slike.

- **Stopnja črnine HDMI (Nizko/Normalno)**: za izbiro ravni črne barve na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

  Na voljo samo v načinu **HDMI** (signali RGB).

- **Filmski način (Izklop/Samodejno 1/Samodejno 2)**: za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko za optimalno kakovost.

  Na voljo v načinu TV, AV, v komponentnem načinu (480i/1080i) in načinu HDMI (1080i).

  Če zaslon ni naravnega videza, njegovo možnost v načinu **Filmski način** preklopite na **Izklop** / **Samodejno 1** / **Samodejno 2.**

Ponastavitev slike (V redu/Prekliči.)

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

❑ Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka

MENU → Zvok → Način zvoka → ENTER

■ Način zvoka TOOLS

- Standardni: za izbiro običajnega načina zvoka.
- Glasba: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
- Film: za najboljši zvok za filme.
- Jasen glas: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
- Ojačano: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, je možnost Način zvoka onemogočena.

❑ Zvočni sistemi itd.

MENU → Zvok → Zvočni učinek → ENTER

■ Zvočni učinek

(samo standardni zvočni način)

S tipkama za pomik navzgor in navzdol izberite možnost in pritisnite gumb ENTER.

- **SRS TruSurround HD (Izklop/Vklop)**

  (samo standardni zvočni način)

  Ta funkcija nudi 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Izklop/Vklop)**

  (samo standardni zvočni način)

  S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.

- **Izenačevalnik**

  Prilagoditev načina zvoka (samo standardni način zvoka).

  Ravnovesje: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.

  100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz (nastavitev pasovne širine): za nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.

  Ponastavitev: ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

NOTE Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je možnost **Zvočni učinek** onemogočena.

Možnosti oddajanja zvoka

- **Jezik zvoka**

  (samo pri digitalnih kanalih)

  Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.

  Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.

- **Oblika zvočnega zapisa**

  (samo pri digitalnih kanalih)

  Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.

  Možnost **Oblika zvočnega zapisa** se lahko razlikuje glede na oddajo.
  5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega zvočnika z optičnim kablom.

- **Zvočni opis**

  (samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na voljo)

  Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom.

  - **Zvočni opis (Izklop/Vklop)**: vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.
  - **Glasnost**: za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.

Dodatna nastavitev

- **Raven zvoka DTV (MPEG/HE-AAC)** (samo pri digitalnih kanalih): ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.

  Možnost **MPEG/HE-AAC** je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste oddajanega signala.

  Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in -10.

- **Izhod SPDIF**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem motenj v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.

  Oblika zvočnega zapisa: Izberete lahko obliko zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF). Razpoložljiva oblika zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF) je odvisna od vhodnega vira.

  S povezavo 5.1-kanalnih zvočnikov v nastavitvi sistema Dolby Digital se poveča interaktivni 3D-zvok.

  Zakasnitev zvoka: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0 ~ 250 ms).

- **Stiskanje Dolby Digital (Line/RF)**: ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Za dinamični zvok izberite **Line**, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite **RF**.

  Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca), na -20 ali -31 dB.

  RF: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca), na -10 ali -20 dB.

Nastavitve zvočnika

- **Izbira zvočnika (Zunanji zvočnik/TV zvočnik)**

  Zaradi različnih hitrosti dekodiranja glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva. V tem primeru televizor nastavite na **Zunanji zvočnik**.

  Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, gumba za glasnost in gumb **MUTE** ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo omejene.

  Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**.

  - **TV zvočnik**: Izklop, **Zunanji zvočnik**: Vklop

  Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**.

  - **TV zvočnik**: Vklop, **Zunanji zvočnik**: Vklop

  Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.

- **Samodejna glasnost (Izklop/Normalno/Nočno)**

  Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na **Normalno**.

  Nočno: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom **Normalno**, skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.

  Za uporabo nadzora glasnosti na vhodni napravi, ki je povezana s televizorjem, v televizorju nastavite možnost **Samodejna glasnost** na **Izklop**. Sicer sprememba glasnosti na vhodni napravi ne bo uveljavljena.

Ponastavitev zvoka (V redu/Prekliči.)

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

❑ Izbira zvočnega načina

DUAL I-II → ENTER

Če nastavite na **Dual I-II**, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.

	Vrsta zvoka	Dual I-II	Privzeto
A2 Stereo	Mono	**Mono**	Samodejen preklop
	Stereo	**Stereo** ↔ **Mono**	
	Dual	**Dual I** ↔ **Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	Mono	**Mono**	Samodejen preklop
	Stereo	**Mono** ↔ **Stereo**	
	Dual	**Mono** → **Dual I** ↖ **Dual II** ↙	**Dual I**

- Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na mono.
- Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.
- Na voljo samo, če je **Vir** nastavljen na **TV**.

❑ Nastavljanje omrežja za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne

■ Omrežne nastavitve

MENU → Omrežje → Omrežne nastavitve → ENTER

Nastavite omrežno povezavo tako, da uporablja funkcijo AllShare™, in izvedite nadgradnjo programske opreme.

■ Stanje omrežja

MENU → Omrežje → Stanje omrežja → ENTER

Preverite trenutno stanje omrežja in interneta.

■ Nastav. funkcije AllShare

MENU → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare → ENTER

Za nastavitev, ali naj se v omrežju uporabijo funkcije predstavnosti. Za podrobnosti o nastavitvi možnosti si oglejte navodila za funkcijo “AllShare™”.

❑ Povezava z žičnim omrežjem

Televizor lahko s kablom povežete v omrežje LAN na tri načine:

- Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da s kablom LAN povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja z zunanjim modemom. Oglejte si spodnji diagram.

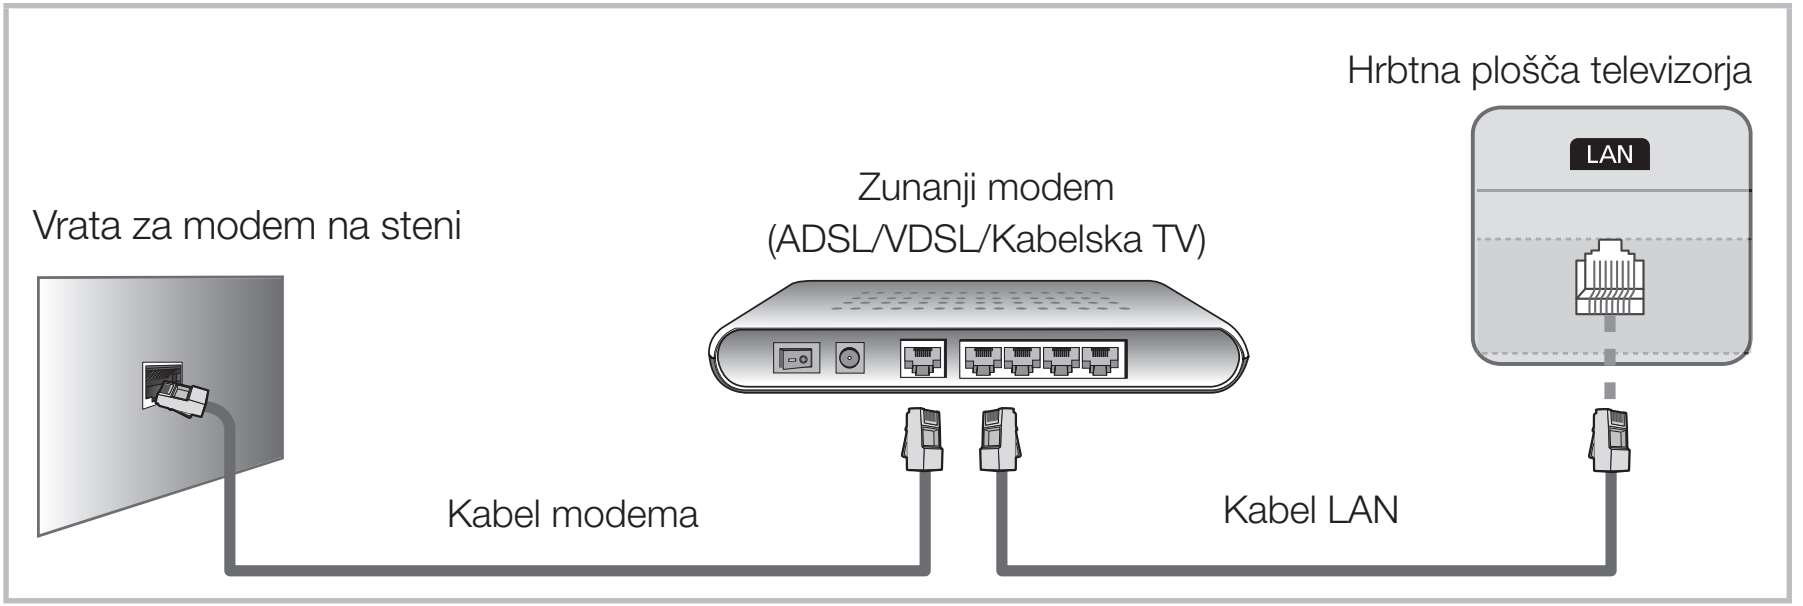

- Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in usmerjevalnik IP, ki je povezan z zunanjim modemom. Za vzpostavitev povezave uporabite kabel LAN. Oglejte si spodnji diagram.

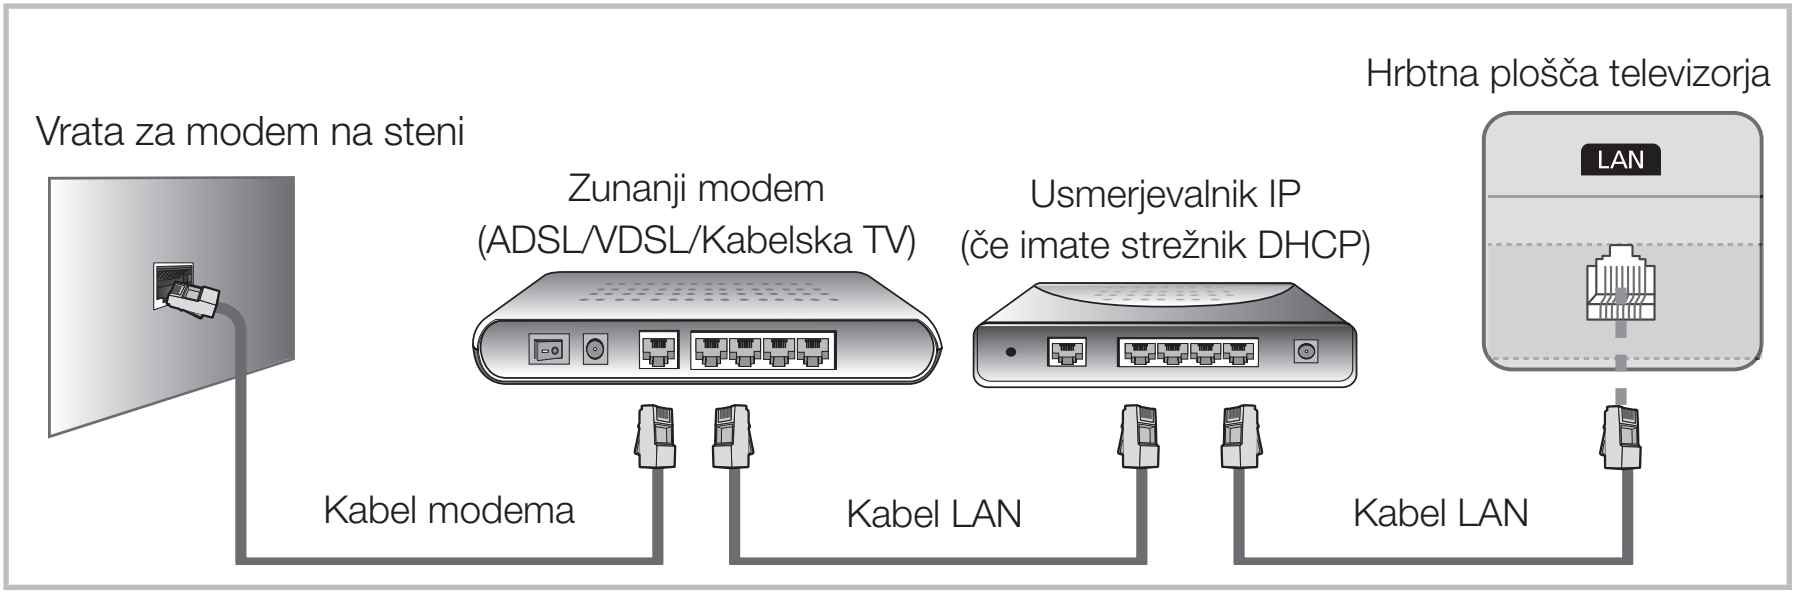

- Morda je omrežje konfigurirano tako, da lahko televizor v omrežje LAN povežete tako, da neposredno povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in stensko omrežno vtičnico s kablom LAN. Oglejte si spodnji diagram. Stenska vtičnica je priključena na modem ali usmerjevalnik nekje drugje v stavbi.

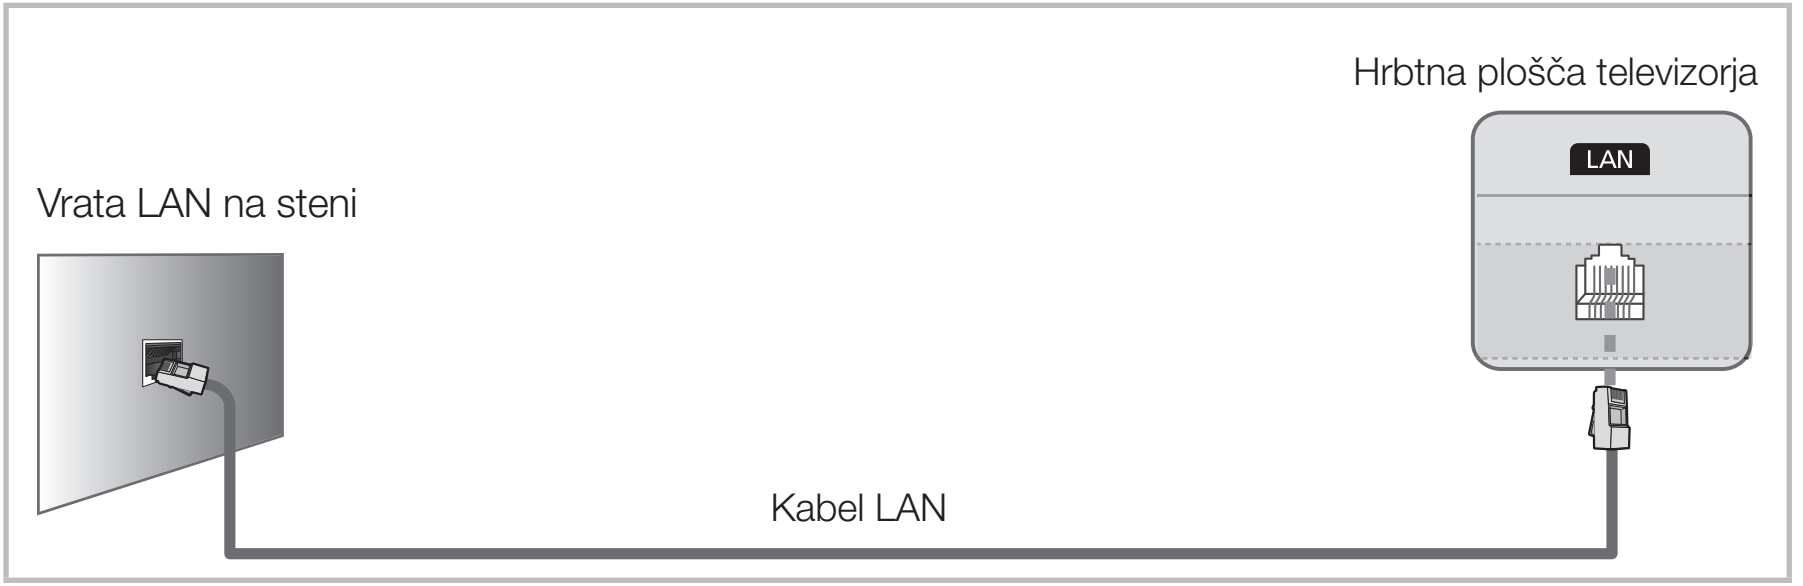

- Če imate dinamično omrežje, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop do interneta, zato vam jih ni treba ročno vnesti. Večina domačih omrežij je dinamičnih.

  Nekatere omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, ročno vnesite vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS na televizijskem zaslonu za nastavitev kabelske povezave, ko nastavljate omrežno povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomrežja, prehoda in DNS-a se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Če imate računalnik s sistemom Windows, lahko vrednosti pridobite prek njega.

  Če omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.

  Omrežna hitrost, nižja od 10 Mb/s, ni podprta.

■ Nastavitev omrežja (Samod.)

Samodejno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki podpira DHCP. Za samodejno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

Samodejna nastavitev

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom v razdelku **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite možnost **Žično**.
3. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

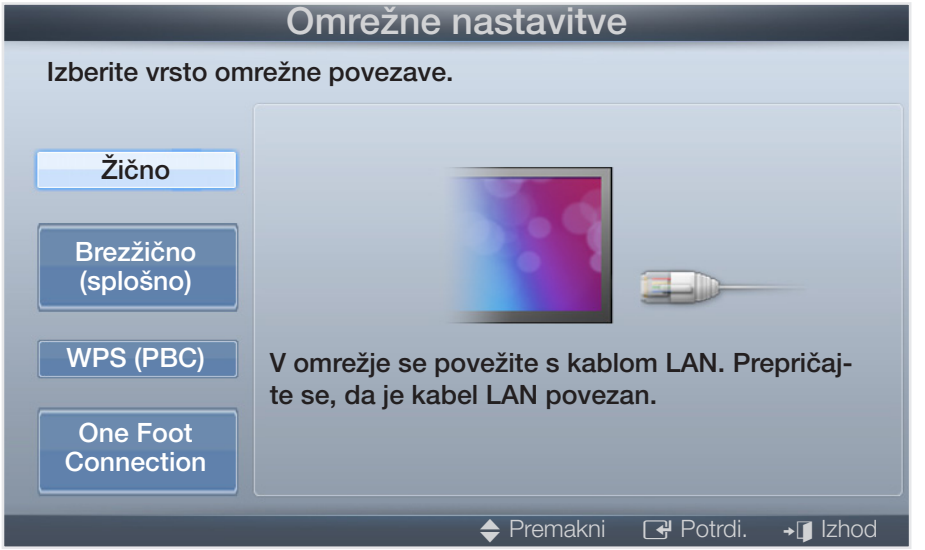

- Če nastavitve ni mogoče izvesti samodejno, preverite povezavo vrat LAN.
- Če vrednosti omrežne povezave ni mogoče najti ali če želite povezavo vzpostaviti ročno, nastavite na možnost Ročno. Oglejte si naslednji razdelek “Ročna nastavitev”.

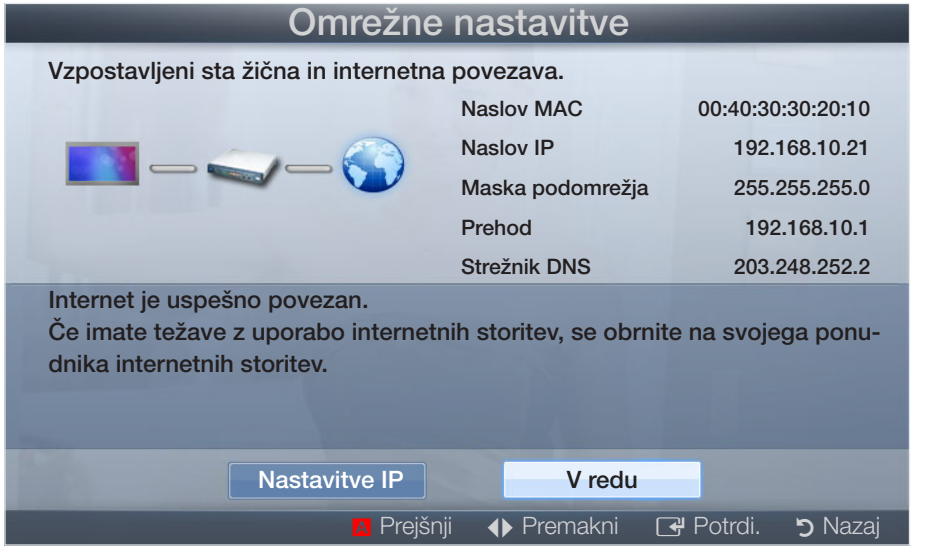

Nastavitev omrežja (Ročno)

Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem desnem delu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 2. v postopku “Samodejna nastavitev”.
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **Nastav. IP**.
3. Možnost **Način IP** nastavite na **Ročno**.
4. Pritisnite gumb ▼ na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na prvo vnosno polje.

5. Vnesite vrednosti za možnosti **Naslov IP**, **Maska podomrežja**, **Prehod** in **Strežnik DNS**. Številke vnesite s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku, med polji pa se pomikajte s smernimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost **V redu.**.
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

❑ Povezovanje z brezžičnim omrežjem

za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne

Za povezavo televizorja v brezžično omrežje potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem in kartico Samsung za brezžični LAN (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN), ki jo vstavite v vrata USB na hrbtni ali stranski plošči televizorja. Oglejte si spodnjo sliko.

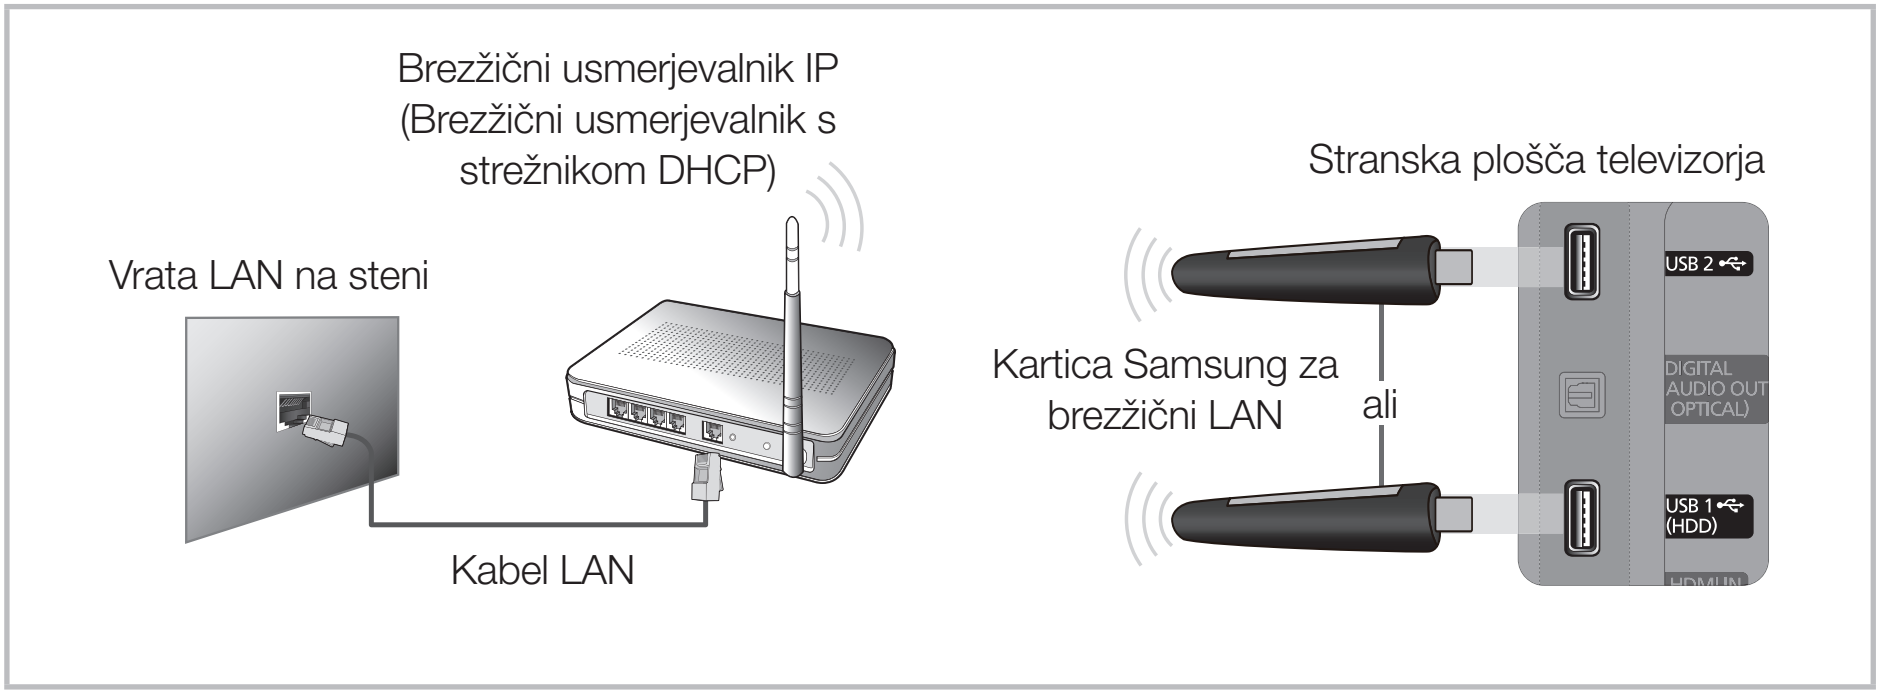

Kartica Samsung za brezžični LAN je naprodaj posebej. Na voljo je pri izbranih trgovcih in v spletnih trgovinah. Kartica Samsung za brezžični LAN podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g in n. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802.11n. Video se prek omrežne povezave morda ne bo predvajal gladko.

OPOMBA

- Če želite uporabljati brezžično omrežje, uporabite “kartico Samsung za brezžični LAN” (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN).
- Kartica Samsung za brezžični LAN in podaljšek USB sta na prodaj posebej. Na voljo sta pri izbranih trgovcih in v spletnih trgovinah.

- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom IP (usmerjevalnik ali modem). Če brezžični usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Za brezžični delilnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični delilnik IP, uporablja druga naprava v bližini, lahko pride do motenj in komunikacija morda ne bo uspešna.
- Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo deloval pri televizorju.

- Če je za brezžični usmerjevalnik izbran način čiste visoke prepustnosti (Greenfield) 802.11n in je način šifriranja nastavljen na WEP, TKIP or TKIP AES (WPS2 mešano), televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z novimi specifikacijami potrjevanja Wi-Fi.
- Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega omrežja Wi-Fi), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.

- Če usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, se lahko ne bo povezala s televizorjem prek “kartice Samsung za brezžični LAN”.
- Pred priključitvijo kartice Samsung za brezžični LAN zagotovite, da je televizor izklopljen.
- Načini povezave: brezžično omrežno povezavo lahko nastavite na pet načinov.
  - Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrežja)
  - Ročna nastavitev
  - **WPS (PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Ad hoc**
- Kartice Samsung za brezžični LAN morda ne bo mogoče prepoznati, če boste namesto priloženega kabla za povezavo uporabili zvezdišče USB ali podaljšek USB.

Obvestilo

Če je v televizor vstavljena kartica Samsung za brezžični LAN, je lahko slika na nekaterih kanalih poškodovana ali so na njej statične motnje. V tem primeru vzpostavite povezavo na enega od naslednjih načinov ali priključite kartico Samsung za brezžični LAN s kablom USB na mestu, kjer ni radijskih motenj.

1. način

Povezava s pomočjo pravokotnega pretvornika USB: za povezavo kartice Samsung za brezžični LAN s pomočjo pravokotnega pretvornika USB sledite naslednjim korakom:

1. Povežite pravokotni adapter USB s kartico Samsung za brezžični LAN.
2. Drugi konec pravokotnega adapterja USB povežite z vrati USB.

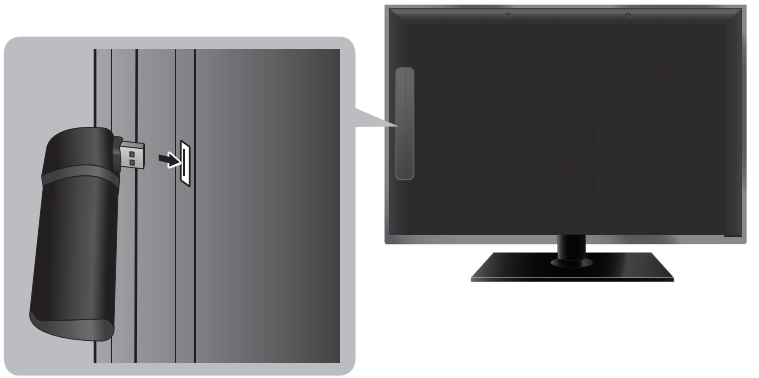

2. način

Povezava s podaljškom

Kartico Samsung za brezžični LAN znova priključite s podaljškom po naslednjem postopku:

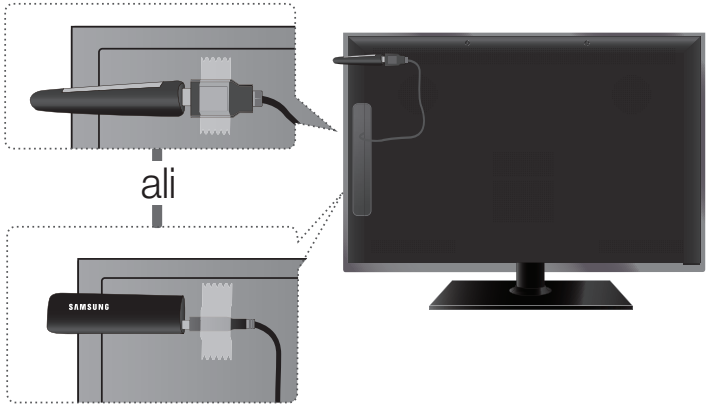

1. Podaljšek priključite v vrata USB.
2. Povežite podaljšek in kartico Samsung za brezžični LAN.
3. Kartico Samsung za brezžični LAN pritrdite na zgornji del hrbtne strani televizorja z obojestranskim lepilnim trakom.

   Kartico Samsung za brezžični LAN namestite na območju brez motenj, da se izognete motnjam med adapterjem in sprejemnikom.

■ Nastavitev omrežja (Samod.)

Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom, tako da morajo naprave za dostop do omrežja oddati šifrirano varnostno kodo, imenovano ključ za dostop ali varnostni ključ. Varnostni ključ temelji na geslu, običajno je to beseda ali zaporedje črk in številk določene dolžine, ki ste ga morali vnesti, ko ste nastavljali varnost brezžičnega omrežja. Če uporabite ta način nastavitve omrežne povezave in imate varnostni ključ za brezžično omrežje, boste morali med nastavitvijo vnesti to geslo.

Samodejna nastavitev

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom v razdelku **Omrežne nastavitve**.

2. Izberite **Brezžično (splošno)**.

3. Funkcija omrežja poišče brezžična omrežja, ki so na voljo. Ko je postopek končan, se prikaže seznam omrežij, ki so na voljo.

4. Na seznamu omrežij s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite omrežje in nato pritisnite gumb **ENTER**↵.

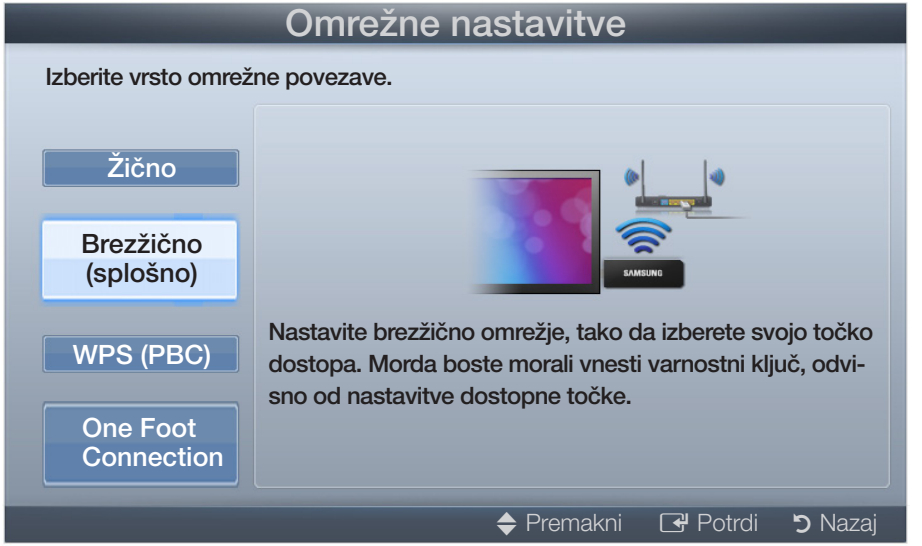

Če je brezžični usmerjevalnik nastavljen na skrito (nevidno), izberite **Dodaj omrežje.** in vnesite ustrezno **Ime omrežja (SSID)** in Varnostni ključ, da vzpostavite povezavo.

5. Če se prikaže pojavni zaslon Varnost, pojdite na 6. korak. Če izberete brezžični usmerjevalnik, ki nima varnosti, pojdite na 7. korak.

6. Če brezžični usmerjevalnik ima varnost, vnesite varnostni ključ (Varnost ali PIN) in izberite **Končano**.

Številke/znake varnostnega ključa (Varnost ali PIN) vnašajte z gumbi na daljinskem upravljalniku ▲/▼/◀/►.

Geslo lahko najdete na enem od nastavitvenih zaslonov, na katerih v ste nastavili usmerjevalnik ali modem.

7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

Če nastavitev varnostnega ključa (Varnost ali PIN) ne uspe, izberite možnost **Ponovi.** ali **Nastav. IP**.

Za ročno nastavitev povezave izberite možnost **Nastav. IP**. Oglejte si naslednji razdelek “Ročna nastavitev”.

Nastavitev omrežja (Ročno)

Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem desnem delu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu kliknite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 7. v postopku “Samodejna nastavitev”.
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **Nastav. IP**.
3. Možnost **Način IP** nastavite na **Ročno**.
4. Pritisnite gumb ▼ na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na prvo vnosno polje.
5. Vnesite vrednosti za možnosti **Naslov IP**, **Maska podomrežja**, **Prehod** in **Strežnik DNS**. Številke vnesite s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku, med polji pa se pomikajte s smernimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost **V redu.**.
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

Nastavitev omrežja (WPS (PBC))

Nastavitev z možnostjo WPS (PBC)

Če je usmerjevalnik opremljen z gumbom PBC (WPS), sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom v razdelku **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **WPS (PBC)**.
3. V 2 minutah pritisnite gumb WPS (PBC) na usmerjevalniku. Televizor samodejno pridobi vse potrebne vrednosti za nastavitev omrežja in se poveže v omrežje.
4. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.

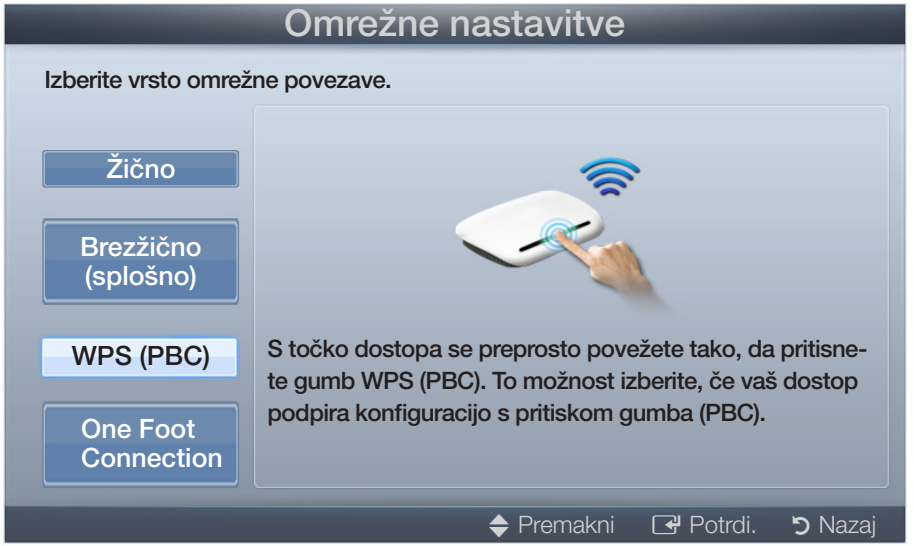
Omrežne nastavitve
Izberite vrsto omrežne povezave.
Žično
Brezžično (splošno)
WPS (PBC)
One Foot Connection
S točko dostopa se preprosto povežete tako, da pritisnete gumb WPS (PBC). To možnost izberite, če vaš dostop podpira konfiguracijo s pritiskom gumba (PBC).
Premakni
Potrdi.
Nazaj

■ Nastavitev omrežja (One Foot Connection)

Funkcija **One Foot Connection** vam nudi preprost način za povezavo televizorja Samsung z brezžičnim usmerjevalnikom Samsung. To storite tako, da brezžični usmerjevalnik Samsung postavite največ 25 cm od televizorja Samsung. Če brezžični usmerjevalnik ne podpira funkcije **One Foot Connection**, morate povezavo vzpostaviti na enega od ostalih načinov.

Za informacije o opremi, ki podpira funkcijo **One Foot Connection**, obiščite spletno mesto www.samsung.com.

Nastavitev s povezavo na kratke razdalje

Vklopite brezžični usmerjevalnik in televizor.

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom v razdelku **Omrežne nastavitve**.

2. Izberite **One Foot Connection**.

3. Brezžični usmerjevalnik postavite vzporedno s kartico Samsung za brezžični LAN na razdalji do 25 cm.

4. Počakajte, da se samodejno vzpostavi povezava.

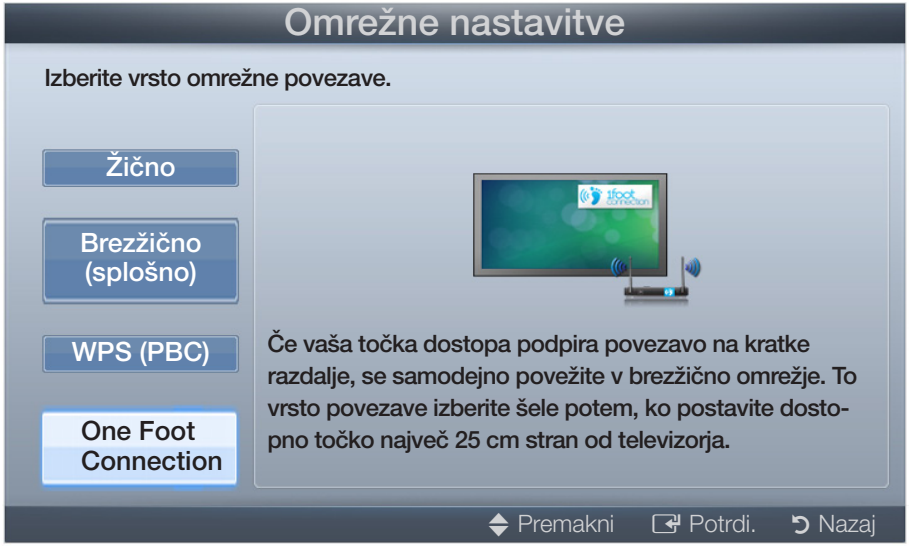
Omrežne nastavitve
Izberite vrsto omrežne povezave.
Žično
Brezžično (splošno)
WPS (PBC)
One Foot Connection
Če vaša točka dostopa podpira povezavo na kratke razdalje, se samodejno povežite v brezžično omrežje. To vrsto povezave izberite šele potem, ko postavite dostopno točko največ 25 cm stran od televizorja.
Premakni
Potrdi.
Nazaj

5. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.

6. Postavite brezžični usmerjevalnik na želeno lokacijo.

Če se nastavitve brezžičnega usmerjevalnika spremenijo ali pa namestite nov brezžični usmerjevalnik, znova izvedite postopek **One Foot Connection** tako, da začnete s 1. korakom.

■ Nastavitev omrežja (Začasno)

Z mobilno napravo, ki podpira začasno povezavo, se lahko povežete brez brezžičnega usmerjevalnika prek “kartice Samsung za brezžični LAN”. Med povezavo z mobilno napravo lahko uporabljate datoteke v napravi ali se povežete z internetom prek funkcije večpredstavnosti ali AllShare.

Povezava nove začasne naprave

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom v razdelku **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **Brezžično (splošno)**.
3. Ko izberete **Začasno**, se prikaže sporočilo "**Začasna storitev podpira neposredno povezavo z napravami, združljivimi z Wi-Fi, kot je mobilni telefon ali računalnik. Obstoječi sistem omrežja ima lahko omejeno delovanje. Ali želite spremeniti omrežno povezavo?**".

4. V napravo, ki jo želite povezati, vnesite generirano **Ime omrežja (SSID)** in **Varnostni ključ**.

   Če omrežje ne deluje pravilno, znova preverite **Ime omrežja (SSID)** in **Varnostni ključ**. Napačen **Varnostni ključ** lahko povzroči napako.

   Če je naprava povezana enkrat, je prikazana na seznamu **Omrežne nastavitve**. Ko jo znova povežete, jo lahko najdete na seznamu Omrežne nastavitve.

Če se televizor ne poveže z internetom

Televizor se morda ne more povezati z internetom, ker je ponudnik internetnih storitev trajno registriral naslov MAC (enolični ID) računalnika ali modema, pristnost katerega se zato preverja ob vsaki povezavi z internetom, s čimer se želi preprečiti nepooblaščen dostop. Ker ima televizor drugačen naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more preveriti pristnosti naslova MAC televizorja, in ta se ne more povezati.

Da odpravite težavo, ponudnika internetnih storitev povprašajte po postopkih povezave naprave, ki ni računalnik (na primer televizorja), z internetom.

Če ponudnik internetnih storitev za povezavo z internetom zahteva ID ali geslo, se televizor morda ne bo mogel povezati z internetom. V tem primeru morate pri povezovanju z internetom vnesti svoj ID ali geslo.

Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi požarnega zida. V tem primeru se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Če se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli postopke, ki jih je navedel internetni ponudnik, se obrnite na družbo Samsung Electronics.

❑ Nastavitev časa

MENU → Sistem → Čas → ENTER

■ Čas

Ob vsakem pritisku gumba **INFO** se bo prikazal trenutni čas.

- Ura: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika televizorja.

  Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

  Način ure: trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.

  – Samod.: za samodejno nastavitev trenutnega časa s pomočjo digitalno oddajanega časa.

  Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.

– **Ročno**: za ročno nastavitev trenutnega časa.

Samodejna nastavitev ure morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem primeru uro nastavite ročno.

Nastavitev ure: za ročno nastavitev možnosti **Dan, Mesec, Leto, Ura** in **Minuta**.

Na voljo je samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Ročno**.

Časovni pas (odvisno od države): za izbiro časovnega pasu.

Ta funkcija je na voljo samo, če je **Način ure** nastavljen na **Samod.**.

Če izberete **Ročno** v možnosti **Časovni pas**, se aktivirata **GMT** in **Poletni/zimskičas**.

❑ Uporaba časovnika za spanje

MENU → Sistem → Čas → Časovnik za spanje → ENTER

- Časovnik za spanje TOOLS: samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut).

  Če želite preklicati delovanje funkcije Časovnik za spanje, izberite Izklop.

❑ Nastavitev časovnika vklopa/izklopa

MENU → Sistem → Čas → Časovnik vklopa <ali> Časovnik izklopa → ENTER

- Časovnik vklopa 1/Časovnik vklopa 2/Časovnik vklopa 3: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika vklopa. Najprej morate nastaviti uro.
  - Nastavitev: izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno, če ga želite nastaviti po meri. Če izberete Ročno, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

    Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

– **Čas vklopa**: za nastavitev ure in minut.

– **Glasnost**: za nastavitev želene glasnosti.

– **Vir**: za izbiro, ali naj se ob samodejnem vklopu televizorja predvaja vsebina **TV** ali **USB**. (**USB** lahko izberete samo, če je na televizor povezana naprava USB.)

– **Antena** (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro možnosti **ATV** ali **DTV**.

– **Kanal** (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro želenega kanala.

– **Glasba/Fotografija** (če je možnost **Vir** nastavljena na **USB**): za izbiro mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene datoteke ali datoteke fotografij za predvajanje ob samodejnem vklopu televizorja.

OPOMBA

- Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.
- Če je v napravi USB samo ena datoteka fotografije, se diaprojekcija ne bo predvajala.
- Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
- Vsakemu USB-ju, ki ga uporabljate, je dodeljena lastna mapa. Če uporabljate več USB-jev iste vrste, se prepričajte, da ima vsak USB dodeljeno mapo z drugačnim imenom.
- Priporočamo, da pri uporabi **časovnika vklopa** uporabite ključ USB in bralnik več kartic.
- Funkcija **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-ji nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.

- **Časovnik izklopa 1/Časovnik izklopa 2/Časovnik izklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika izklopa. Najprej morate nastaviti uro.

  Nastavitev: izberite **Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

  Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

  Čas izklopa: za nastavitev ure in minut.

❑ Zaklep programa

MENU → Sistem → Varnost → ENTER

■ Varnost

Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.

Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.

- **Zaklepanje kanala (Izklop/Vklop)**: za zaklep kanalov v Upravitelju kanalov, s čimer lahko nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernih programov.

  Na voljo samo, če je vhodni vir nastavljen na **TV**.

- **Zakl. kat. programa** (odvisno od države): funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol “🔒”.

  Elementi možnosti **Zakl. kat. programa** se razlikujejo glede na državo.

- **Spremeni PIN.**: Spremenite geslo, potrebno za nastavitev televizorja.

❑ Slika v sliki (PIP)

MENU → Sistem → Slika v sliki (PIP) → ENTER

■ Slika v sliki (PIP) TOOLS

Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega video vira. **Slika v sliki (PIP)** ne deluje v istem načinu.

OPOMBA

- Za zvok pri funkciji PIP si oglejte navodila **Izbira zvoka**.
- Če televizor izklopite, ko je v načinu **Slika v sliki (PIP)**, okno PIP izgine.
- Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP videti malce nenaravna.

- Nastavitve funkcije Slika v sliki (PIP)

Glavna slika	Podslika
Komponenta, HDMI, PC	TV

- **Slika v sliki (PIP) (Izklop/Vklop)**: za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije Slika v sliki (PIP).
- **Kanal**: za izbiro kanala za podzaslon.
- **Velikost** (/): za izbiro velikosti podslike.
- **Položaj** (/ / /): za izbiro položaja podslike.
- **Izbira zvoka (Glavni/Podzaslon)**: za izbiro želenega zvoka (**Glavni**/**Podzaslon**) v načinu **Slika v sliki (PIP)**.

❑ Varčne rešitve

MENU → Sistem → Ekološka nastavitev → ENTER

■ Ekološka nastavitev

- **Varč. z energ. (Izklop/Nizko/Srednje/Visoko/Izklop slike)** TOOLS: za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če izberete možnost **Izklop slike**, se zaslon izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.
- **Ekološki senzor (Izklop/Vklop)** za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne: za varčnejšo porabo energije; nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti prostora.

  Če prilagodite možnost **Osvetlitev**, se **Ekološki senzor** nastavi na **Izklop**.

  Min. osvetlitev: če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, lahko ročno prilagajate najmanjšo svetlost zaslona.

  Če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, se lahko spremeni svetlost zaslona (rahlo se zniža ali zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške svetlobe.

- **Izklop, če ni signala (Izklop/15 min/30 min/60 min)**:

  da se izognete nepotrebni porabi energije, nastavite, kako dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne sprejema signala.

  Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo.

- **Sam. izkl. en. (Izklop/Vklop)**: za samodejni izklop televizorja, če ta 4 ure ne bo prejel nobenega ukaza uporabnika.

❑ Druge funkcije

MENU → Sistem → ENTER

■ Jezik

- **Jezik menijev**: za nastavitev jezika menijev.
- **Jezik teleteksta** (odvisno od države): za nastavitev želenega jezika teleteksta.

  Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

- **Izbira (Glavni jezik zvoka/Sekundarni jezik zvoka/Glavni jezik podnapisov/Sekundarni jezik podnapisov/Glavni jezik teleteksta/Sekundarni jezik teleteksta)**: za izbiro jezika, ki bo privzeti jezik, ko izberete kanal.

  Glavni jezik teleteksta in **Sekundarni jezik teleteksta** morda ponekod nista na voljo.

Podnapisi

S tem menijem nastavite način **Podnapisi**.

- **Podnapisi (Izklop/Vklop)**: za vklop ali izklop podnapisov.
- **Način podnapisov (Normalno/Okvara sluha)**: za nastavitev načina podnapisov.
- **Jezik podnapisov**: za nastavitev jezika podnapisov.

  Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Okvara sluha**, se samodejno vklopi način **Normalno**, tudi če je izbran način **Okvara sluha**.

  Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

Digitalno besedilo (Onemogoči/Omogoči)

(Samo v ZK.)

Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne podatke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna televizija), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

Čas samodejne zaščite

- **Čas samodejne zaščite (Izklop/2 uri/4 ure/8 ur/10 ur)**: Če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.

Splošno

- **Igralni način (Izklop/Vklop)**: če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete način iger.

  OPOMBA

  - Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
    - Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite **Igralni način** na **Izklop**.
    - Če meni televizorja prikažete v načinu **Igralni način**, se zaslon rahlo trese.
  - **Igralni način** ni na voljo v načinu **PC** in v načinu **TV**.

- Ko priključite igralno konzolo, nastavite **Igralni način** na **Vklop** , da preprečite slabo kakovost slike.
- Če je možnost **Igralni način** nastavljena na **Vklop**:
  - **Slikovni način** je nastavljen na **Standardno** in **Način zvoka** je nastavljen na **Film**.

- **Prosojnost menijev (Svetlo/Temno)**: za nastavitev prosojnosti menija.
- **Logot. ob zagonu (Izklop/Vklop)**: za prikaz logotipa družbe Samsung ob vklopu televizorja.
- **TV ime** za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne: Spremenite **TV ime**.

  Če izberete **Uporabniški vnos**, lahko ime TV sprejemnika ročno vnesete.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte navodila za funkcijo “Anynet+(HDMI-CEC)”.

DivX® Video na zahtevo

Za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s spletnim mestom družbe DivX in se registrirate, lahko prenesete registracijsko datoteko za video na zahtevo. Če zaženete registracijo videa na zahtevo s funkcijo **Moja vsebina**, se izvede registracija.

Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite “http://vod.divx.com”.

Splošni vmesnik

- **Meni splošnega vmesnika (CI)**: uporabniku omogoča izbiro možnosti iz menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.
- **Informacije o aplikaciji**: ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.

Omrežni daljinski upravljalnik za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne

Vklopite/izklopite ali dajte mobilnim telefonom/napravam Samsung dovoljenje, da se povežejo s televizorjem in upravljajo z njim.

Na voljo morate imeti mobilni telefon/napravo Samsung, ki podpira funkcijo omrežnega daljinskega upravljalnika. Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za posamezno napravo.

❑ Meni Podpora

MENU → Podpora → e-Manual → ENTER

■ e-Manual

Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.

Za podrobne informacije o zaslonu E-priročnik si oglejte "Ogled e-priročnika" v uporabniškem priročniku.

Samod. diagnoza

Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.

- **Preizkus slike (Da/Ne)**: za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.
- **Preizkus zvoka (Da/Ne)**: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.

  Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred izvedbo preskusa zvoka preverite, ali je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik** v meniju **Zvok**.

  Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik** ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom gumba **MUTE**.

- **Informacije o signalu**: (samo pri digitalnih kanalih) kakovost sprejetega signala televizorja visoke ločljivosti je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da povečate moč signala.
- **Odpravljanje težav**: če imate s televizorjem težave, si oglejte ta opis.

  Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

Nadgradnja programske opreme

Funkcijo **Nadgradnja programske opreme** lahko uporabite tako, da prenesete najnovejšo vdelano programsko opremo s spletnega mesta “www.samsung.com” na pomnilniško napravo USB.

Trenutna različica-je programska oprema, ki je že nameščena v televizorju.

Programsko opremo predstavlja zapis v obliki “leto/mesec/dan_ različica”.

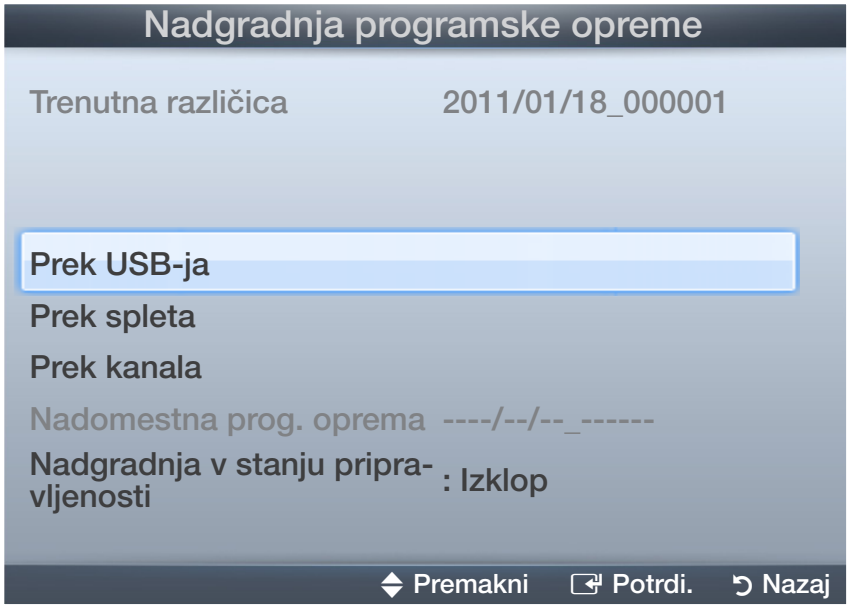

* Lahko se razlikuje, odvisno od modela.

Namestitev najnovejše različice

- **Prek USB-ja**: v televizor vstavite pogon USB, na katerem je datoteka z nadgradnjo vdelane programske opreme, ki ste jo prenesli s spletnega mesta "www.samsung.com". Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.

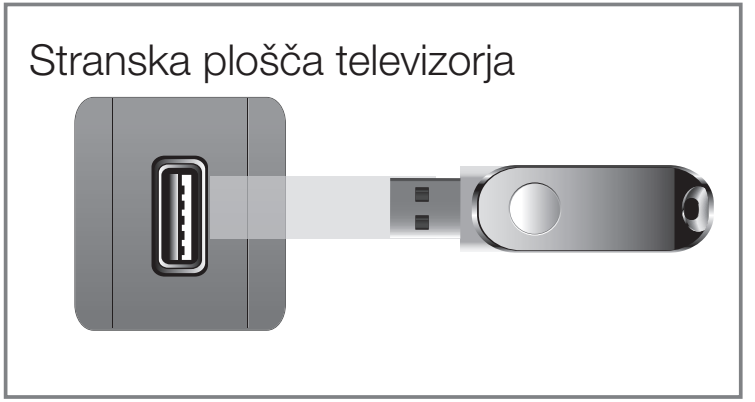

* Lahko se razlikuje, odvisno od modela.

- **Prek spleta** za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne: nadgradi programsko opremo prek spleta.

  Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobne postopke o uporabi možnosti za nastavitev omrežja si oglejte navodila v razdelku "Omrežna povezava".

  Če internetna povezava ne deluje pravilno, je povezava lahko prekinjena. Znova poskusite prenesti. Če težave ne uspete odpraviti, nadgradnje prenesite prek USB-ja in jih namestite.

- **Prek kanala**: nadgradnja programske opreme z uporabo oddajanega signalom.

  Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.

  Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.

- **Nadomestna prog. oprema** (varnostna kopija): Če imate težave z novo vdelano programsko opremo in ta vpliva na delovanje, lahko obstoječo programsko opremo zamenjate s prejšnjo različico.

  Če ste zamenjali programsko opremo, je prikazana trenutna.

- **Nadg. v pripravljenosti (Izklop / 1 uro kasneje / 2 uri kasneje / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: ob izbranem času se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka LCD rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

Stopite v stik s podjetjem Samsung

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in programske opreme.

Zač. zaslon vsebine

Uživate lahko v različnih koristnih vsebinah.

❑ Uporaba funkcije Moja vsebina

Uživajte v slikovnih, glasbenih in/ali filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC) in/ali v računalniku.

1. Pritisnite gumb **CONTENT**, da izberete možnost **Moja vsebina**.
2. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni meni (**Videi**, **Fotografije**, **Glasba**), nato pa pritisnite gumb **ENTER**↵.

* Lahko se razlikuje, odvisno od modela.

❑ Priključitev naprave USB

1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so datoteke fotografij, glasbene datoteke in/ali datoteke filmov, priključite v vtičnico USB na stranski plošči televizorja.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Nato lahko izberete možnost **Povezana naprava**.

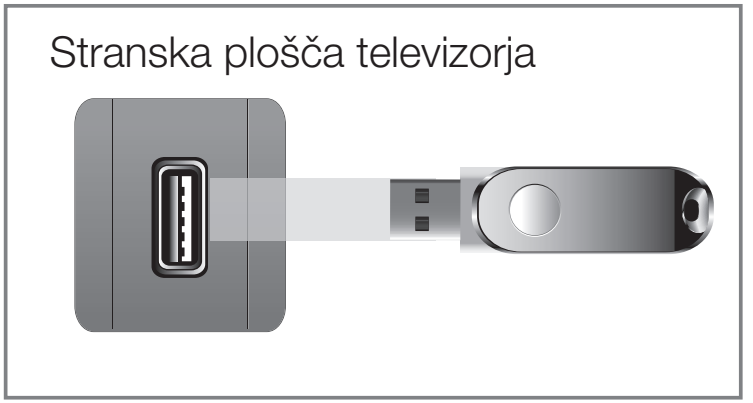

* Lahko se razlikuje, odvisno od modela.

- Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.
- Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije **Moja vsebina**
  - Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
  - Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.
  - Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
  - **Moja vsebina** podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično shranjevanje so ključi, bralniki pomnilniških kartic, trdi diski USB itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.
  - Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.

- USB (HDD) ni podprt. za zaslone LED serije 4, 19–32-palčne, in serije 5, 22–27-palčne
- USB HDD povežite z namenskimi vrati, vrati USB 1 (HDD).
  za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne
- Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
- Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
- Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
- Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo "Oblika zapisa datoteke ni podprta".
- Če so datoteke razvrščene po možnosti **Pogled mape**, je v posamezni mapi mogoče prikazati do 1000 datotek.

- Datotek MP3 z DRM-jem, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.
- Če je povezanih več kot 2 napravi protokola za prenos slike (PTP), je mogoče naenkrat uporabljati samo eno.
- Če sta povezani več kot dve napravi iz razreda za množično shranjevanje, nekatere od njih morda ne bodo prepoznane. Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.

- Če se med priključevanjem ali uporabo naprave USB prikaže opozorilo o previsoki moči, naprava morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
- Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti **Čas samodejne zaščite**, se zažene ohranjevalnik zaslona.
- Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.

- Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, ob zagonu funkcije **Moja vsebina** vseeno najdena, datoteko trajno izbrišite z računalnika s funkcijo "Izprazni koš".
- Možnost **Moja vsebina** podpira samo zaporedno obliko zapisa JPEG.
- Funkciji sličice in iskanja prizora v možnosti **Videi** nista podprti.
- Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 4000 datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map morda ne bo mogoče uporabljati.

❑ Povezovanje z računalnikom prek omrežja

za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne

Slike, glasbo in videe, shranjene v računalniku ali televizorju, lahko predvajate prek omrežne povezave v načinu **Moja vsebina**.

Če želite v načinu **Moja vsebina** predvajati datoteke, shranjene v računalniku ali televizorju, s spletnega mesta “www.samsung.com” prenesite program “AllShare PC Software” in uporabniški priročnik.

1. Za več informacij o konfiguriranju omrežja si oglejte razdelek "Omrežna povezava".
   – Priporočamo, da televizor in računa. Prvi trije deli naslova IP televizorja in računalnika morajo biti enaki, spremenite samo zadnji del (naslov gostitelja). (Na primer naslov IP: 123.456.789.**)

2. S kablom LAN povežite zunanji modem in računalnik, v katerega boste namestiti program AllShare PC Software.

– Televizor lahko z računalnikom povežete neposredno, brez uporabe usmerjevalnika.

Pri povezavi z računalnikom v omrežju niso na voljo naslednje funkcije:

- Funkciji **Glasba za ozadje** in **Nastavitev glasbe za ozadje**.
- Gumb ◄◄ (REW) ali ►► (FF) med predvajanjem filma.

DivX s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, večkanalni zvok in vdelani napisi niso podprti.

Program AllShare PC Software mora biti dovoljen s strani požarnega zida računalnika.

- Pri uporabi načina **Moja vsebina** prek omrežne povezave morda velja spodaj navedeno, odvisno od funkcij uporabljenega strežnika:
  - Način razvrščanja se lahko razlikuje.
  - Gumb ◀◀ (REW), ▶▶ (FF) or ❚❚ (Premor) morda ne bo deloval, odvisno od informacij o vsebini.
- Če se video v brezžičnem omrežju ne predvaja gladko, uporabite ožičeno omrežje.

❑ Prikaz na zaslonu

Z gumbi ◄/►/▲/▼ se pomaknite na želeno datoteko in pritisnite gumb ENTER ali ► (Predvajaj). Datoteka se začne predvajati. Zaslon **Moja vsebina** se lahko razlikuje glede na način vstopa v zaslon.

Informacije:
Preverite lahko ime izbrane naprave, način vsebine, ime mape/ datoteke in seznam razvrščanja.

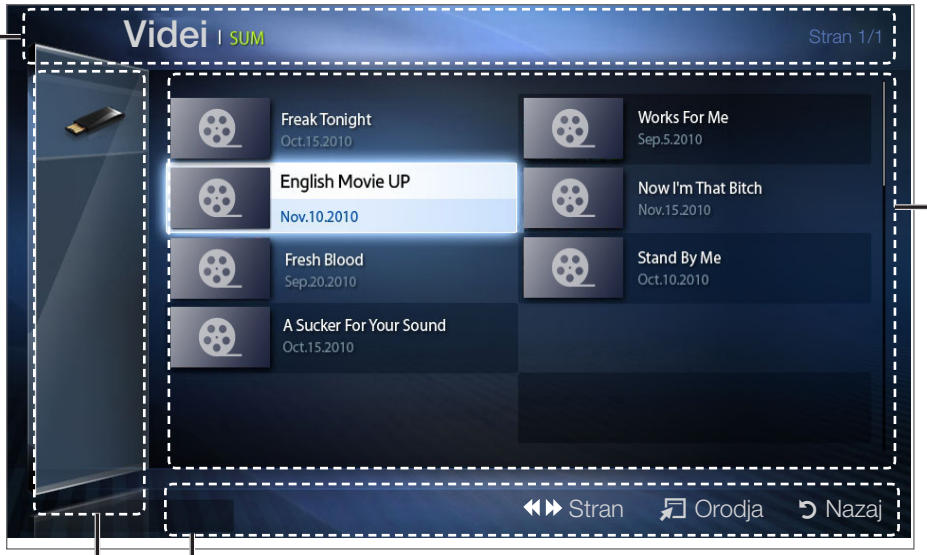

Razdelek s seznamom datotek:
Potrdite lahko datoteke in skupine, ki so razvrščeni po kategoriji.

Način vsebine/Ime naprave:
Izberete lahko želeni način vsebine ali ime naprave.

Upravljalni gumbi:

C Rumeni **Način urej.**); izbere želeno glasbo. Na zaslonu se prikaže potrditveno polje za izbiro želene glasbe. Na voljo samo v načinu glasbe.

- **Stran** ; za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
- **Orodja**; za prikaz menija z možnostmi.
- **Nazaj**; za pomik na prejšnji korak.

Videi

Predvajanje videa

1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da na seznamu datotek izberete želeni video.
2. Pritisnite gumb **ENTER** ali gumb (Predvajaj).
   – Izbrano ime datoteke je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
   – Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.

– Med predvajanjem videa lahko iščete z gumboma ◄ in ►.

– Med predvajanjem lahko uporabljate gumba (◄◄) (REW) in (►►) (FF).

V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni pa mogoče predvajati same igre.

- Podprte oblike zapisa podnapisov

Ime	Datotečna pripona	Oblika zapisa
Besedilo na osnovi časa MPEG-4	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	Na osnovi niza
SubViewer	.sub	Na osnovi niza
Mikro DVD	.sub ali .txt	Na osnovi niza

- Podprte oblike video zapisa

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/ LPCM/ADPCM/ DTS Core
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/LPCM/ADPCM/WMA
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3/ADPCM/AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM/AAC/HE-AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/MPEG/LPCM
		MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/MPEG/ LPCM/AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/AAC/MP3/ DD+/HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

Druge omejitve

OPOMBA

- Video vsebina ne bo predvajana ali se ne bo predvajala pravilno, če je vsebina ali vsebnik poškodovan.
- Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost/ hitrost sličic vsebina višja od podprte hitrosti sličic/s, ki je navedena v zgornji tabeli.
- Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
- Ko predvajate video prek omrežja, je delovanje odvisno od stanja omrežja. Video se prek omrežne povezave morda ne bo predvajal gladko. za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne
- Če je bitna hitrost videa prek 10 Mbps, se lahko meni prikaže z zakasnitvijo.
- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati lahko niso združljivi s predvajalnikom.
- Video vsebine ni mogoče predvajati, če je datoteka zelo velika.

Video dekoder	Avdio dekoder
● Podpira do H.264, raven 4.1 ● H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti. ● XVID, MPEG4 SP, ASP: – pod 1280 x 720: največ 60 sličic – nad 1280 x 720: največ 30 sličic ● GMC ni podrt.	● Podpira do WMA 7, 8, 9, STD, 9 PRO ● WMA Lossless, zvok Lossless, zvok ni podprt. ● Frekvenca vzorčenja WMA 22050 Hz mono ni podprta.

Glasba

Predvajanje glasbe

1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da s seznama datotek izberete želeno glasbo.
2. Pritisnite gumb **ENTER** ali gumb (Predvajaj).
   – Med predvajanjem lahko uporabljate gumba (REW) in (FF).

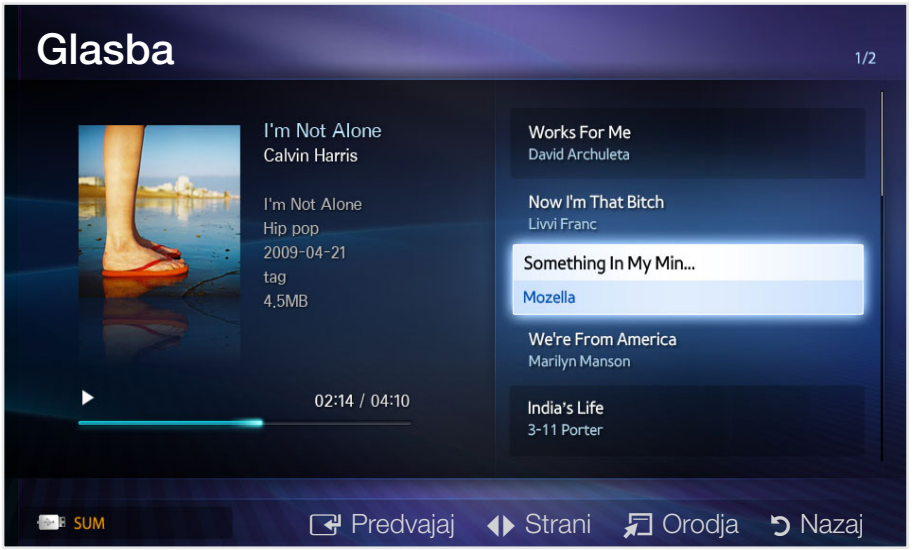

- Prikazane so samo datoteke s končnico MP3. Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.
- Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite možnost **Izenačevalnik** v meniju **Zvok**. (Preveč modulirana datoteka MP3 lahko povzroči težave z zvokom.)

Predvajanje izbrane glasbe

1. Pritisnite gumb **C** (**Način urej.**).
2. Izberite želeno glasbo.
   - Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.
3. Pritisnite gumb **TOOLS** in izberite možnost **Predvajaj izbrane vsebine.**.
   - S pritiskom možnosti **Izberi vse/Prekliči izbiro.** lahko izberete ali prekličete izbiro vse glasbe.

Fotografije

Ogled fotografije (ali diaprojekcije)

1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da na seznamu datotek izberete želeno fotografijo.
2. Pritisnite gumb **ENTER**↵.
   - Ko se prikaže izbrana slika, pritisnite gumb **ENTER**↵, da začnete z diaprojekcijo.
   - V diaprojekcijo bodo po vrsti vključene vse datoteke na seznamu datotek.

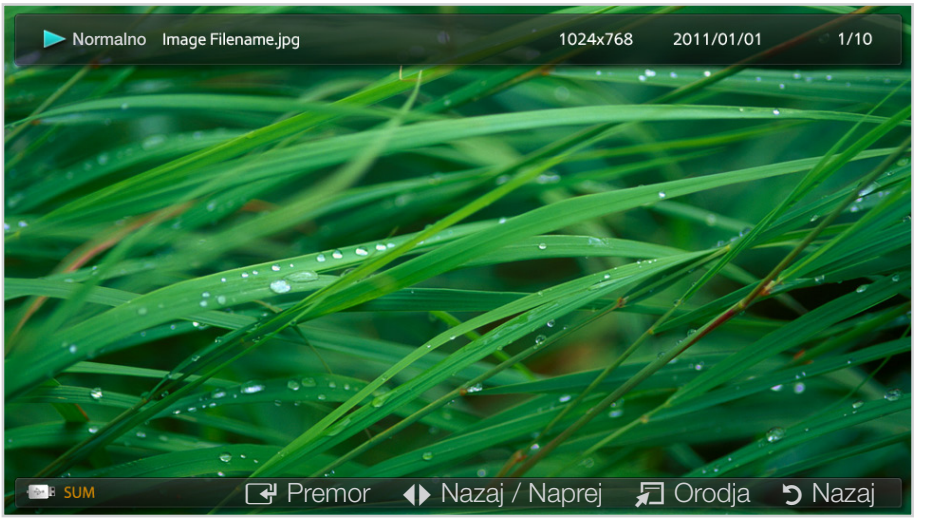

Ko na seznamu datotek pritisnete gumb ► (Predvajaj), se diaprojekcija začne takoj predvajati.

Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je možnost **Glasba za ozadje** nastavljena na **Vklop**.

❑ Moja vsebina - Dodatne funkcije

Meni z možnostmi za predvajanje videov/glasbe/fotografij

Med predvajanjem datoteke pritisnite gumb **TOOLS**.

Kategorija	Delovanje	Videi	Glasba	Fotografije
Naslov	Za neposredno premikanje druge datoteke.	✓		
Iskanje časa	Video lahko iščete z gumboma ◄ in ► v enominutnih intervalih ali z neposrednim vnosom številke.	✓		
Način mešanja	Za naključno predvajanje glasbe.		✓	

Kategorija	Delovanje	Videi	Glasba	Fotografije
Način ponavljanja	Za ponavljajoče se predvajanje filmskih in glasbenih datotek.	✓	✓	
Velikost slike	Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah.	✓		
Slikovni način	Za prilagoditev nastavitev slike.	✓		✓
Način zvoka	Za prilagoditev nastavitev zvoka.	✓	✓	✓

Kategorija	Delovanje	Videi	Glasba	Fotografije
Jezik podnapisov	Video lahko po potrebi predvajate v enem od podprtih jezikov. Funkcija je omogočena samo pri predvajanju pretočnih datotek, ki podpirajo več oblik avdio zapisa.	✓		
Nastavitev podnapisov	Za predvajanje videa s podnapisi. Ta funkcija deluje samo, če ima datoteka s podnapisi enak naslov kot video.	✓		

Kategorija	Delovanje	Videi	Glasba	Fotografije
Zaženi diaprojekcijo. / Zač. zaus. diaproj.	Za zagon ali začasno zaustavitev diaprojekcije.			✓
Hitrost diaprojekcije	Za izbiro hitrosti diaprojekcije med ogledom diaprojekcije.			✓
Glasba za ozadje	Med ogledom diaprojekcije lahko vklopite/izklopite glasbo za ozadje.			✓

Kategorija	Delovanje	Videi	Glasba	Fotografije
Nastavitev glasbe za ozadje	Med ogledom diaprojekcije lahko izberete glasbo za ozadje.			✓
Povečava	Za povečavo slik v celozaslonskem načinu.			✓
Zasukaj.	Za zasuk slik v celozaslonskem načinu.			✓
Informacije	Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki.	✓	✓	✓

Kaj je Anynet+? TOOLS

Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih naprav Samsung, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri napravah Samsung, ki imajo funkcijo Anynet+. Prepričajte se, da ima vaša naprava Samsung to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

Za način povezovanja zunanjih naprav si oglejte podprti uporabniški priročnik.

OPOMBA

- Z optičnim kablom povežite vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizorju in digitalni avdio vhod na domačem kinu.

- Če uporabite zgornjo povezavo, omogoča optična vtičnica samo izhod 2-kanalnega zvoka. Slišali boste samo zvok iz sprednjega levega in desnega zvočnika domačega kina in globokotonca. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na predvajalniku DVD/ satelitskem sprejemniku (t.j. naprava, ki podpira Anynet 1 ali 2) neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom in ne s televizorjem.
- Povezati je mogoče samo en domači kino.
- Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
- Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali je vklopljena.
- Anynet+ skupno podpira največ 12 AV-naprav. Povežete lahko do 3 naprave iste vrste.

Meni Anynet+

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so povezane s televizorjem.

Meni Anynet+	Opis
Gledanje televizije	Način Anynet+ se preklopi v način televizijskega oddajanja.
Seznam naprav	Za prikaz seznama naprav, ki podpirajo Anynet+.
(ime_naprave) MENI	Za prikaz menijev povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni diska snemalnika DVD.

Meni Anynet+	Opis
(ime_naprave) ORODJA	Za prikaz menija predvajanja povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni predvajanja snemalnika DVD.
(ime_naprave) Naslovni meni	Za prikaz menija naslova povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni naslova snemalnika DVD. Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.
Sprejemnik	Zvok se predvaja prek sprejemnika.

❑ Nastavitev sistema Anynet+

MENU → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC) (Izklop/Vklop): Če želite uporabljati funkcijo Anynet+, mora biti možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop.**.

Ko je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** onemogočena, so deaktivirane vse operacije, ki so povezane s sistemom Anynet+.

Samodejen izklop (Ne/Da): nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu televizorja.

Če je možnost **Samodejen izklop** nastavljena na **Da**, se bodo vklopljene zunanje naprave izklopile istočasno kot televizor.

Morda ni omogočeno; odvisno od naprave.

❑ Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+

1. Pritisnite gumb **TOOLS**, nato izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Naprave Anynet+, ki so povezane s televizorjem, so navedene na seznamu **Seznam naprav**.

   Če ne najdete želene naprave, pritisnite rdeči gumb za osvežitev seznama, pritisnite gumb **A**, da osvežite seznam.
3. Izberite napravo in pritisnite gumb **ENTER**↵. Preklopite lahko na želeno napravo.

   Samo če nastavite **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Vklop** v meniju **Sistem**, se prikaže meni **Seznam naprav**.

   - Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ni mogoče preklicati.
   - Če ste način zunanjega vhoda izbrali s pritiskanjem gumba **SOURCE**, funkcije Anynet+ ni mogoče uporabiti. Ne pozabite preklopiti na napravo, ki podpira Anynet+, z uporabo možnosti **Seznam naprav**.

❑ Poslušanje prek sprejemnika

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika (npr. domačega kina) namesto prek zvočnikov televizorja.

1. Izberite **Sprejemnik** in nastavite na **Vklop**.
2. Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

NOTE Če sprejemnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.

NOTE Sprejemnik bo deloval, če ste ustrezno povezali optično vhodno vtičnico sprejemnika in vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizorju.

NOTE Če je sprejemnik (npr. domači kino) nastavljen na **Vklop**, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor prikazuje običajne signale DTV (običajna antena), pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik. Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezana prek vhoda HDMI, bo sprejemnik predvajal samo 2-kanalni zvok.

OPOMBA

- Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko nadzorujete samo z daljinskim upravljalnikom televizorja, in ne z gumbi na televizorju.
- Daljinski upravljalnik televizorja v določenih razmerah morda ne bo deloval. V tem primeru znova izberite napravo, ki podpira Anynet+.

❑ Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+

Težava	Možna rešitev
Anynet+ ne deluje.	● Preverite, ali je naprava združljiva s sistemom Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+. ● Povezati je mogoče en sprejemnik (domači kino). ● Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen. ● Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video/avdio/HDMI. ● Preverite, ali je možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** v meniju **Sistem** nastavljena na **Vklop**.

Težava	Možna rešitev
Anynet+ ne deluje.	● Preverite, ali je daljinski upravljalnik TV nastavljen na način **TV**. ● Preverite, ali je daljinski upravljalnik podpira Anynet+. ● V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba možnosti **Moja vsebina** ali **Plug & Play** (začetna nastavitev) itd.) ● Ko povezujete ali odstranjujete kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in znova vklopite televizor. ● Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave, ki podpira Anynet+, vklopljena.

Težava	Možna rešitev
Želim zagnati Anynet+. Želim zapreti Anynet+.	● Preverite, ali je naprava, ki podpira Anynet+, pravilno povezana s televizorjem in ali je možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** v meniju **Sistem** nastavljena na **Vklop**. ● Pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni Anynet+, in izberite želeni meni. ● V meniju Anynet+ izberite **Gledanje televizije**. ● Na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite gumb **SOURCE** in izberite napravo, ki ni v sistemu Anynet+. ● Pritisnite ∨ **CH** ∧ da preklopite način televizorja. (Gumb za kanale deluje samo, če naprava v sistemu Anynet+, ki je vdelana v kanalnik, ni priključena.)

Težava	Možna rešitev
Na zaslonu se prikaže sporočilo “**Vzpostavljanje povezave z napravo Anynet+ ...**”.	● Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika. ● Daljinski upravljalnik lahko uporabite potem, ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite na način gledanja.
Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.	● Funkcije predvajanja ne morete uporabljati, ko se izvaja funkcija **Plug & Play** (začetna nastavitev).

Težava	Možna rešitev
Povezana naprava ni prikazana.	● Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+. ● Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen. ● Preverite, ali je možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** v meniju **Sistem** nastavljena na **Vklop**. ● Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+. ● Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete samo s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+. ● Če pride do prekinitve zaradi nepredvidljivih okoliščin, kot je izključitev kabla HDMI, napajalnega kabla ali okvare napajanja, ponovite iskanje naprav.

Težava	Možna rešitev
Zvok televizorja ne prihaja iz sprejemnika.	● Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom.

❑ O funkciji AllShare™ za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne

Funkcija AllShare™ poveže televizor z združljivimi mobilnimi telefoni/napravami Samsung v omrežju. Lahko predvajate predstavnostno vsebino, vključno z videi, fotografijami in glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih napravah (npr. v računalniku), tako, da jo upravljate v televizorju prek omrežja.

Za več informacij obiščite spletno mesto "www.samsung.com" ali pokličite klicni center družbe Samsung. V mobilne naprave bo morda treba namestiti dodatno programsko opremo. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za posamezne naprave.

❑ Nastavitev funkcije AllShare™

MENU → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare → ENTER

■ Nastav. funkcije AllShare

- Predstavn. (Vklop/Izklop): omogoči ali onemogoči funkcijo predstavnosti. Ko je funkcija predstavnosti vklopljena, lahko predvajanje predstavnostne vsebine upravljate z mobilnimi telefoni ali drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

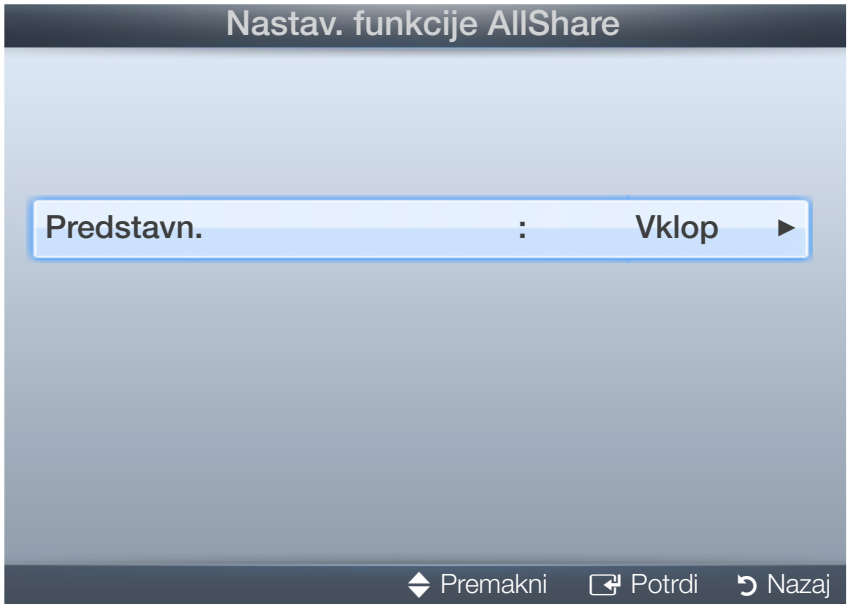

Predstavn.

Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so nastavljeni s televizorjem za uporabo funkcij **Predstavn.**.

Funkcija **Predstavn.** je na voljo v vseh mobilnih napravah, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

- **Dovoli**/**Zavrni**: za omogočanje/onemogočanje naprav.
- A **Izbriši**: za brisanje naprav s seznama.

  Ta funkcija izbriše samo ime naprav s seznama. Če se izbrisana naprava vklopi ali poskuša vzpostaviti povezavo s televizorjem, se lahko znova prikaže na seznamu.

Uporaba funkcije predstavnosti

Predvajate lahko predstavnostno vsebino, vključno z videi, fotografijami in glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih napravah (npr. v računalniku), tako, da jo upravljate v televizorju prek omrežja.

- Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine iz naprav, v možnosti **Nastav. funkcije AllShare** nastavite **Predstavn.** na **Izklop**.
- Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
- Gumba **ENTER** ↵ in ◄ / ►morda ne bosta delovala, odvisno od vrste predstavnostne vsebine.
- Predvajanje predstavnosti lahko upravljate z napravami. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za posamezne naprave.

❑ Funkcija teleteksta analognega kanala

Na strani teleteksta s kazalom boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. V nasprotnem primeru lahko manjka kakšna informacija, ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

- (način): za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom 8 (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
- / (teletekst vklopljen/mešano/izklopljen): za vklop načina teleteksta za trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.

- (podstran): za prikaz razpoložljive podstrani.
- (shrani): za shranjevanje strani teleteksta.
- (kazalo): za prikaz strani s kazalom kadar koli med prikazom teleteksta.
- (velikost): za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
- (zadrži): za zadržanje prikaza trenutne strani, če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.
- (stran gor): za prikaz naslednje strani teleteksta.
- (stran dol): za prikaz prejšnje strani teleteksta.

- (razkrij): za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.
- (prekliči): za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni program.
- Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.

Tipična stran teleteksta

Del	Vsebina
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

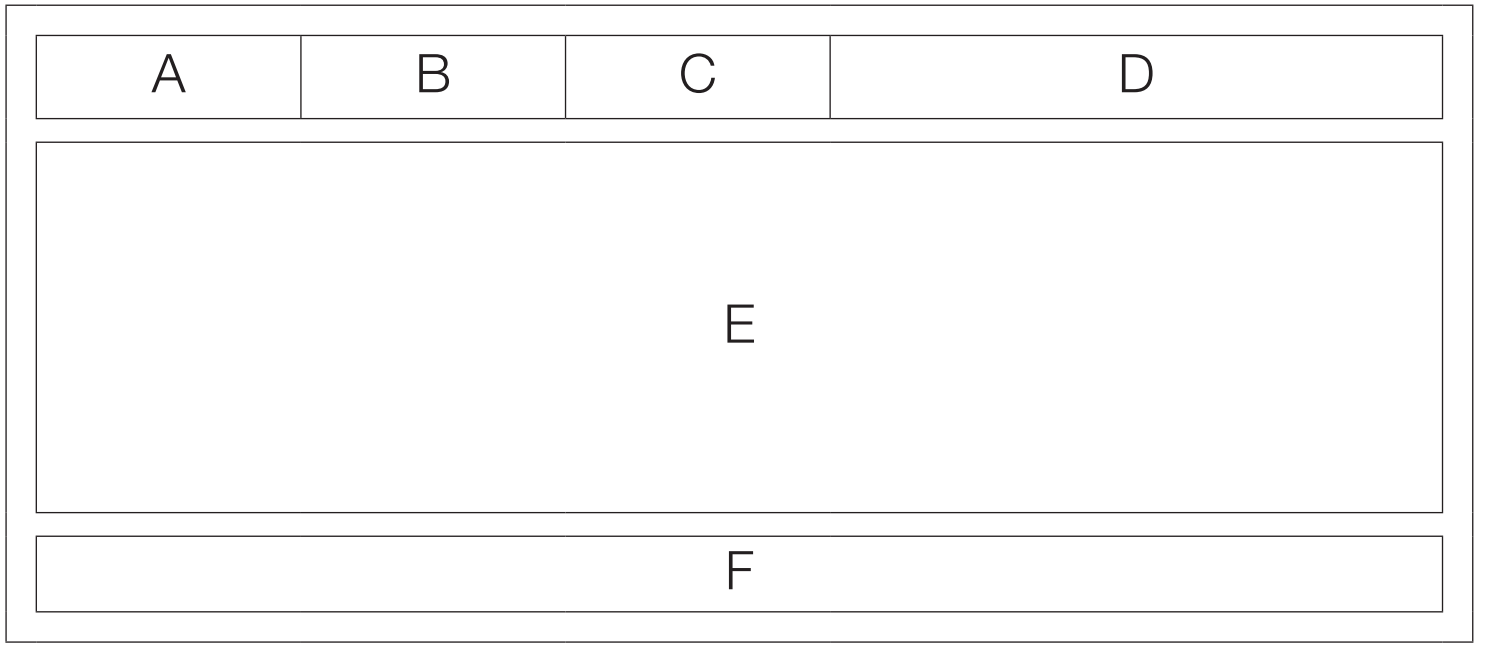

❑ Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington.

Poiščite ikono "🔒" na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone "🔒".

Položaj in barva se lahko razlikujeta, odvisno od modela.

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.

Hrbtna stran televizorja

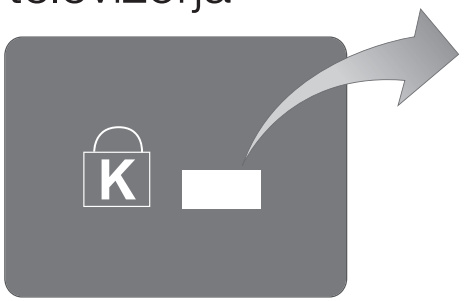

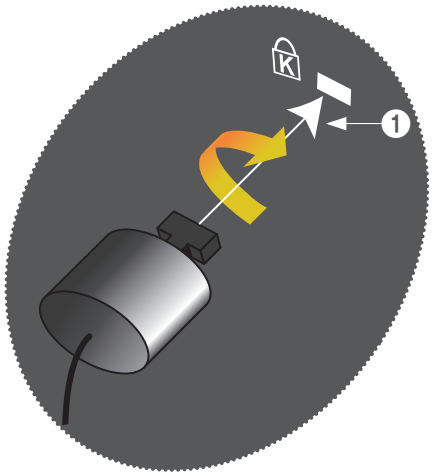

Izbirno

2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku ❶.
4. Zaklenite zaklep.

OPOMBA

- To so splošna navodila. Za natančna navodila si oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
- Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
- Kje se nahaja reža za ključavnico Kensington, je odvisno od modela televizorja.

❑ Reža za splošni vmesnik za povezave

Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik

Adapter priključite, kot je prikazano na desni.

Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem postopku.

<Hrbtna stran televizorja>

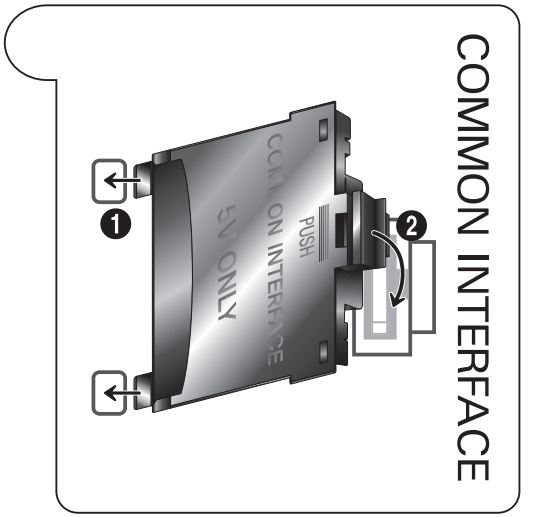

Prepričajte se, da adapter priključite, preden pritrdite televizor na steno.

1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v odprtini na izdelku ❶.

   Poiščite odprtini na hrbtni strani televizorja. Odprtini sta poleg vrat COMMON INTERFACE.

   Adapter močno pritisnite po sredini, da zagotovite, da je pravilno priključen.

2. Vključite adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK v vrata za SPLOŠNI VMESNIK.

3. Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".

<Hrbtna stran televizorja>

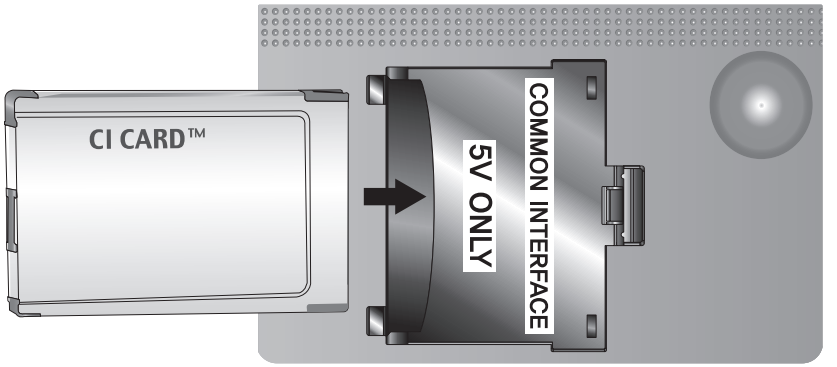

- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

OPOMBA

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelskih storitev.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Mesto reže za SPLOŠNI VMESNIK je lahko pri različnih modelih različno.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

❑ Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto »www.samsung.com« in nato kliknite Pomoč.

Težave	Rešitve in razlage
Kakovost slike	Najprej izvedite **Preizkus slike**, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje preskusno sliko. (pojdite v **MENU** - **Podpora** - **Samod. diagnoza** - **Preizkus slike**) Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.

Težave	Rešitve in razlage
Televizijska slika ni videti tako dobro kot v trgovini.	• Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel. • Naročniki na kabelsko/satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke ločljivosti od kanala navzgor. • Povezava z anteno: izvedite samodejni program in nato poskusite s postajami visoke ločljivosti. Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti (SD). • Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega/običajnega sprejemnika na 1080i ali 720p. • Prepričajte se, da televizijo gledate vsaj z najmanjše priporočene razdalje glede velikost in ločljivost signala.

Težave	Rešitve in razlage
Slika je popačena: napake z velikimi kvadrati, majhnimi kvadratki, pikami, slikovnimi pikami	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti. Ne gre za okvaro televizorja. • Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini analognega ali digitalnega televizorja (do pribl. 1 m), lahko povzročijo šume na sliki.
Barva je napačna ali je ni.	• Če uporabljate povezavo komponent, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.

Težave	Rešitve in razlage
Slabe barve ali svetlost.	• V meniju televizorja prilagodite možnosti Slika. (Pojdite v **Slikovni način/Barva/Svetlost/Ostrina**.) • V meniju televizorja prilagodite možnost **Varč. z energ.**. (Pomaknite se na **MENU** - **Sistem** - **Ekološka nastavitev** - **Varč. z energ.**.) • Poskusite ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike. (Pomaknite se na **MENU** - **Slika** - **Ponastavitev slike**)
Črtkana črta na robu zaslona.	• Če je velikost slike nastavljena na **Prileganje zaslona**, jo spremenite v **16:9**. • Spremenite ločljivost kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Slika je črno-bela.	Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z z zelenimi vrati komponentnega vhoda 1 na televizorju.

Težave	Rešitve in razlage
Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne ali je popačena ali pa je zakasnjena.	• Če je priključen kabelski sprejemnik, ga ponastavite. Znova povežite kabel za izmenični tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik znova zažene. To lahko traja do 20 minut. • Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Kakovost zvoka	Najprej izvedite **Preizkus zvoka**, da preverite, ali zvok televizorja pravilno deluje. (Pomaknite se na **MENU** - **Podpora** - **Samod. diagnoza** - **Preizkus zvoka**) Če je zvok **V redu**, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
Ni zvoka ali zvok je pri največji glasnosti pretih.	• Preverite glasnost naprave, povezane s televizorjem (kabelskega/satelitskega sprejemnika/predvajalnika DVD, Blu-ray itd.).

Težave	Rešitve in razlage
Slika je dobra, vendar ni zvoka.	• V meniju zvoka nastavite možnost **Izbira zvočnika** na **TV zvočnik**. • Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli priključeni na ustrezne avdio vtičnice na televizorju. • Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda naprave (če imate na primer na televizor priključen HDMI, je treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI). • Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni avdio kabel. • Znova zaženite povezano napravo tako, da znova priključite njen napajalni kabel. • Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da vanjo ni priključena nobena naprava.

Težave	Rešitve in razlage
Zvočniki oddajajo nenavaden šum.	• Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Preverite, ali je video kabel priključen na avdio vhod. • Pri povezavi antene ali kabelske televizije preverite moč signala. Zaradi nizke stopnje signala je lahko popačen zvok.
Ni slike, ni videa	
Televizor se ne vklopi.	• Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Preverite, ali stenska vtičnica deluje. • Pritisnite gumb **POWER** na televizorju, da preverite, ali težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek "Daljinski upravljalnik ne deluje".

Težave	Rešitve in razlage
Televizor se samodejno izklopi.	• Preverite, ali je možnost **Časovnik za spanje** v meniju **Čas** nastavljena na **Izklop**. • Če je je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v računalniku. • Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor izklopi po 10–15 minutah, če ni signala.

Težave	Rešitve in razlage
Ni slike/videa.	• Preverite priključitev kablov (izključite in znova priključite vse kable, priključene na televizor in zunanje naprave). • Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega/običajnega sprejemnika, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju. • Preverite, ali se povezane naprave napajajo. • S pritiskom gumba **SOURCE** na daljinskem upravljalniku izberite ustrezen vir televizorja. • Znova zaženite povezano napravo tako, da znova priključite njen napajalni kabel.

Težave	Rešitve in razlage
Povezava RF (kabelski signal/antena)	
Televizor ne sprejema vseh kanalov.	• Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen. • Uporabite funkcijo **Plug & Play** (začetna nastavitev), da dodate razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pomaknite se na **MENU** - **Sistem** - **Plug & Play** (začetna nastavitev) in počakajte, da se vsi razpoložljivi kanali shranijo. • Preverite, ali je antena ustrezno postavljena.
Slika je popačena: napake z velikimi kvadrati, majhnimi kvadratki, pikami, slikovnimi pikami	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Zaradi šibkega signala je lahko slika popačena. Ne gre za okvaro televizorja.

Težave	Rešitve in razlage
Povezava z računalnikom	
Prikaže se sporočilo “**Način ni podprt.**”.	• Nastavite ločljivost izhoda računalnika tako, da ustrezata ločljivostim, ki jih podpira televizor.
Na seznamu virov je vedno prikazan “**PC**”, čeprav “**PC**” ni povezan.	• To je normalno; "**PC**" je vedno prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.
Video je v redu, vendar ni zvoka.	• Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev avdio izhoda v računalniku.

Težave	Rešitve in razlage
Omrežna povezava za zaslone LED serije 5, 32–46-palčne	
Napaka povezave z brezžičnim omrežjem.	• Za uporabo brezžičnega omrežja potrebujete zaščitni ključ USB Samsung za brezžično omrežje. • Prepričajte se, da je omrežna povezava nastavljena na **Brezžično**.) • Prepričajte se, da je televizor povezan z brezžičnim delilnikom (usmerjevalnikom) IP.
Nadgradnja programske opreme prek omrežja ne uspe.	• Poskusite z uporabo možnosti **Omrežne nastavitve** v meniju **Omrežje**. • Če imate najnovejšo različico programske opreme, se nadgradnja ne izvede.

Težave	Rešitve in razlage
Drugo	
V celozaslonskem načinu ni slike.	• Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba. • Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad sliko in pod njo prikazana črna obroba. • Prilagodite možnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na celozaslonsko.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika in pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost (+/–). • Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku. • Daljinski upravljalnik poskusite usmeriti neposredno v televizijo na oddaljenosti 1,5–1,8 metra.

Težave	Rešitve in razlage
Daljinski upravljalnik kabelskega/ običajnega sprejemnika ne vklopi ali izklopi televizorja ali prilagodi glasnosti.	• Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika TV programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. V uporabniškem priročniku kabelskega/ običajnega sprejemnika poiščite kodo televizorja SAMSUNG.
Prikaže se sporočilo “**Način ni podprt.**”.	• Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave.
Televizor oddaja vonj po plastiki.	• Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil.
Možnost televizorja **Informacije o signalu** v meniju preizkusa **Samod. diagnoza** ni na voljo.	• Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene/RF/koaksialnega kabla.

Težave	Rešitve in razlage
Televizor je nagnjen desno ali levo.	• Odstranite podstavek stojala s televizorja in ga znova sestavite.
Težave pri sestavljanju podstavka stojala.	• Zagotovite, da je televizor na ravni površini. Če ne morete odstraniti vijakov iz televizorja, uporabite magnetni izvijač.
Meni **Kanal** je zasenčen (ni na voljo).	• Meni **Kanal** je na voljo samo, kadar je izbran vir televizije.
Nastavitve se izbrišejo po 30 minutah ali ob vsakem izklopu televizorja.	• Če je televizor v načinu **Demo. način**, se bodo nastavitve zvoka in slike ponastavile vsakih 30 minut. V postopku **Plug & Play** (začetna nastavitev) preklopite **Demo. način** na **Domača uporaba**. Pritisnite gumb **SOURCE**, izberite način **TV** in se nato pomaknite na **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** (začetna nastavitev) → **ENTER**↵.

Težave	Rešitve in razlage
Ponavljajoča se izguba avdio ali video signala.	● Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite. ● Razlog za izgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali predebeli kabli. Zagotovite, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno je priporočljiva uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.
Če od blizu pogledate rob okvirja televizorja, se vidijo delci.	● To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Meni **Slika v sliki (PIP)** ni na voljo.	● Funkcija **Slika v sliki (PIP)** je na voljo samo pri uporabi vira HDMI, računalnika ali komponente.

Težave	Rešitve in razlage
Televizor se 45 minut po izklopu znova vklopi.	• To je normalno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial), da nadgradi vdelano programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.
Prikaže se sporočilo "**Šifriran signal**" ali "**Šibek signal/ni signala**".	• Če uporabljate KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP (KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v režo za splošni vmesnik. • Če je težava še vedno prisotna, KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v režo.
Ponavljajoča se težava s sliko/zvokom.	• Preverite in spremenite signal/vir.
Med gumijasto podlago stojala in zgornjo plastjo nekaterega pohištva lahko pride do trenja.	• To se prepreči z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli površini televizorja, ki pride v stik s pohištvom.

❑ Licenca

Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Izdelano pod licenco ZDA patenta št.: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 in drugi ameriški in svetovni patenti, ki so že in še bodo podeljeni. DTS in simbol sta registrirani blagovni znamki. DTS 2.0+ Digital Out in logotipi DTS so blagovne znamke podjetja DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

DivX; certificirano za predvajanje vsebin DivX do ločljivosti 1080p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.

VIZITKA VIDEA DIVX: DivX® je digitalna oblika video zapisa, ki ga je ustvarilo podjetje DivX, Inc. To je uradna certificirana naprava DivX, ki predvaja video DivX. Za dodatne informacije in orodja za programsko opremo za pretvarjanje datotek v video DivX obiščite spletno mesto www.divx.com. VIZITKA DIVX VOD (VIDEO NA ZAHTEVO): to je certificirana ® naprava, ki mora biti registrirana za predvajanje vsebine DivX VOD (video na zahtevo). Za pridobitev registracijske kode si oglejte razdelek DivX VOD v meniju nastavitve naprave. Ko dobite registracijsko kodo, obiščite spletno mesto vod.divx.com, da dokončate postopek registracije in dobite dodatne informacije o DivX VOD. Pat. 7.295.673;7.460.688; 7.519.274

TheaterSound, SRS in simbol so blagovne znamke družbe SRS Labs, Inc.

Tehnologija TheaterSound je vgrajena pod licenco družbe SRS Labs, Inc.

Obvestilo o odprtokodni licenci

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.